

## Istruzioni per l'uso



## multiMATIC

VRC 700f/4

CH (it), IT

### Editore/Produttore

#### Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid  
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



# Indice

## Indice

<b>1</b>	<b>Sicurezza</b> .....	<b>3</b>
1.1	Indicazioni di avvertenza relative all'uso.....	3
1.2	Uso previsto.....	3
1.3	Avvertenze di sicurezza generali .....	3
<b>2</b>	<b>Avvertenze sulla documentazione</b> .....	<b>5</b>
2.1	Osservanza della documentazione complementare .....	5
2.2	Conservazione della documentazione.....	5
2.3	Validità delle istruzioni .....	5
2.4	Nomenclatura .....	5
2.5	Disponibilità delle funzioni .....	5
<b>3</b>	<b>Descrizione del prodotto</b> .....	<b>5</b>
3.1	Struttura del prodotto .....	5
3.2	Funzione principale.....	6
3.3	Zone.....	6
3.4	Manager del sistema ibrido .....	6
3.5	Funzione antigelo .....	6
3.6	Prevenzione di umidità e muffe .....	7
3.7	Prevenzione di malfunzionamenti.....	7
3.8	Targhetta del modello .....	7
3.9	Numero di serie .....	7
3.10	Marcatura CE.....	7
<b>4</b>	<b>Funzionamento</b> .....	<b>7</b>
4.1	Struttura di comando .....	7
4.2	Indicazione di base.....	8
4.3	Modalità di utilizzo .....	9
<b>5</b>	<b>Funzioni di comando e visualizzazione</b> .....	<b>11</b>
5.1	Informazioni .....	11
5.2	Impostazioni.....	13
5.3	Modi operativi .....	18
5.4	Modi operativi speciali .....	19
5.5	Messaggi .....	20
<b>6</b>	<b>Soluzione dei problemi</b> .....	<b>20</b>
6.1	Esecuzione della regolazione in caso di avaria della pompa di calore.....	20
6.2	Pulizia della sonda di temperatura esterna .....	20
6.3	Sostituire la batteria .....	20
<b>7</b>	<b>Cura</b> .....	<b>21</b>
7.1	Cura del prodotto .....	21
<b>8</b>	<b>Messa fuori servizio</b> .....	<b>21</b>
8.1	Disattivazione del prodotto .....	21
8.2	Riciclaggio e smaltimento .....	21
<b>9</b>	<b>Garanzia e servizio assistenza tecnica</b> .....	<b>22</b>
9.1	Garanzia .....	22
9.2	Servizio assistenza tecnica .....	23
<b>10</b>	<b>Dati tecnici</b> .....	<b>23</b>
10.1	Dati del prodotto ai sensi della disposizione UE n° 811/2013, 812/2013 .....	23
<b>Appendice</b> .....		<b>24</b>

<b>A</b>	<b>Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione</b> .....	<b>24</b>
A.1	Modalità operative .....	24
A.2	Livello utilizzatore .....	24
<b>B</b>	<b>Soluzione dei problemi</b> .....	<b>28</b>
<b>C</b>	<b>Messaggi di manutenzione</b> .....	<b>29</b>
<b>Indice analitico</b> .....		<b>30</b>



## 1 Sicurezza

### 1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso

#### Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

#### Segnali di pericolo e parole convenzionali

**Pericolo!**

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali

**Pericolo!**

Pericolo di morte per folgorazione

**Avvertenza!**

Pericolo di lesioni lievi

**Precauzione!**

Rischio di danni materiali o ambientali

### 1.2 Uso previsto

Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle disposizioni il prodotto e altri beni possono essere danneggiati.

Il prodotto è previsto regolare un impianto di riscaldamento con generatori di calore dello stesso produttore con interfaccia eBus.

La centralina radio, il radiorecettore e la sonda radio di temperatura esterna devono essere fissati in un punto che abbia una ricezione sufficiente. La centralina radio non è prevista per essere utilizzata in movimento.

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto in allegato
- Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportate nei manuali.

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari e superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a patto che vengano sorvegliati o istruiti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza e che capiscano i pericoli connessi all'utilizzo del prodotto. I bambini non devono giocare

con il prodotto. La pulizia e la manutenzione effettuabile dall'utente non vanno eseguite da bambini senza sorveglianza.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

**Attenzione!**

Ogni impiego improprio non è ammesso.

### 1.3 Avvertenze di sicurezza generali

#### 1.3.1 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile mettere a rischio se stessi e altre persone e causare danni materiali.

- ▶ Leggere attentamente queste istruzioni e tutta la documentazione complementare, in particolare il capitolo "Sicurezza" e le avvertenze.
- ▶ Eseguire le attività spiegate nelle presenti istruzioni per l'uso.

#### 1.3.2 Pericolo di lesioni a causa delle batterie

Se, contravvenendo alle disposizioni, le batterie vengono ricaricate, sono possibili notevoli danni alle persone.

- ▶ Non ricaricare le batterie.

#### 1.3.3 Rischio di un danno materiale

- ▶ Non cortocircuitare i contatti nel vano batterie del prodotto.

#### 1.3.4 Rischio di un danno materiale causato dall'acidità

- ▶ Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto e smaltirle in modo corretto.
- ▶ Prima di riporre il prodotto in previsione di un lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie.

#### 1.3.5 Rischio di un danno materiale causato dal gelo

- ▶ Assicurarsi che in caso di rischi di gelo l'impianto di riscaldamento rimanga sempre in funzione e che tutti gli ambienti siano sufficientemente riscaldati.





## 1 Sicurezza

- ▶ Nel caso in cui non si possa garantire il funzionamento, far svuotare l'impianto di riscaldamento da un tecnico qualificato.



## 2 Avvertenze sulla documentazione

### 2.1 Osservanza della documentazione complementare

- ▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio allegati ai componenti dell'impianto.

### 2.2 Conservazione della documentazione

- ▶ Conservare il presente manuale e tutti altri documenti validi per l'ulteriore uso.

### 2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

#### VRC 700f/4 – Codice articolo

Italia	0020231557
Svizzera	0020231557

### 2.4 Nomenclatura

Per motivi di semplificazione, nel testo sono utilizzati i seguenti termini:

- Centralina dell'impianto: se riguarda la centralina wireless dell'impianto **VRC 700f/4**.
- Dispositivo di comando a distanza: se riguarda il dispositivo radio di comando a distanza **VR 91f**.
- Sonda di temperatura esterna: se riguarda la sonda-radio di temperatura esterna.

### 2.5 Disponibilità delle funzioni


Le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso non sono disponibili per tutte le configurazioni impianto.

La centralina dell'impianto visualizza solo le funzioni che sono utili per la configurazione dell'impianto installata.

## 3 Descrizione del prodotto


### 3.1 Struttura del prodotto

#### 3.1.1 Radioricevitore

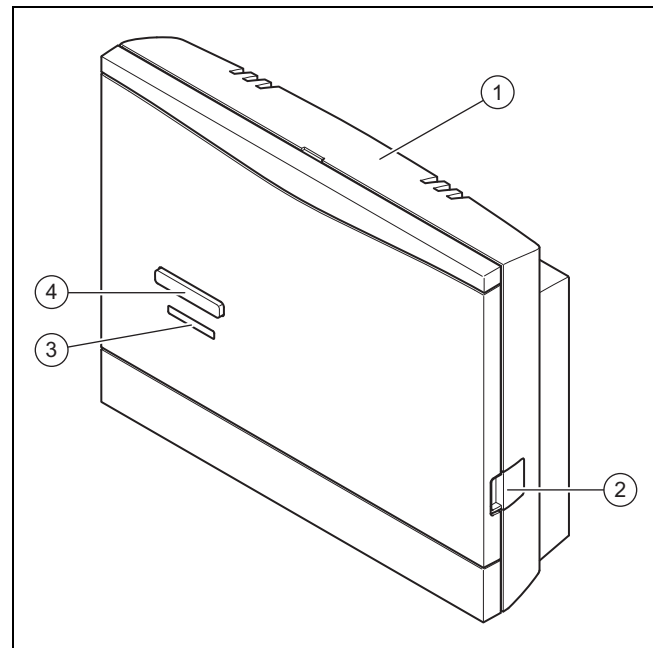

- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Supporto a parete     | 3 | Spia di stato a LED   |
| 2 | Presca di diagnostica | 4 | Tasto di insegnamento |


#### 3.1.2 Centralina radio

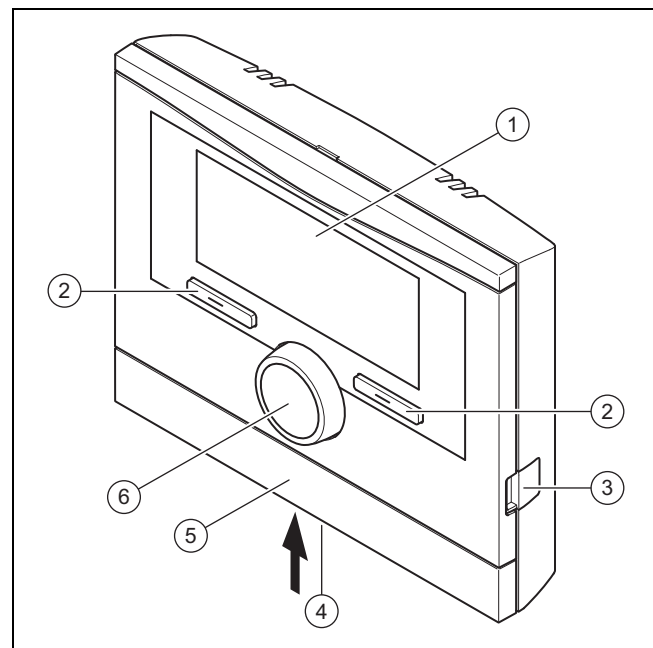

- |   |                       |   |                                     |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Display               | 4 | Vano batteria                       |
| 2 | Tasto di selezione    | 5 | Mascherina per il supporto a parete |
| 3 | Presca di diagnostica | 6 | Manopola                            |

## 3 Descrizione del prodotto

### 3.1.3 Sensore di temperatura esterno via radio

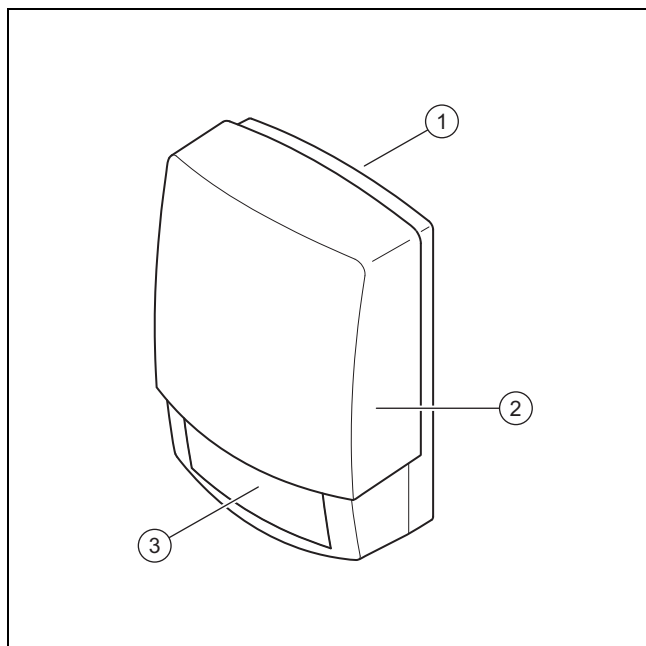

- 1 Supporto a parete                      3 Cella fotovoltaica  
2 Sensore di temperatura  
esterno via radio

### 3.2 Funzione principale

La centralina dell'impianto è azionata in base alle condizioni atmosferiche ed è dotata di una sonda di temperatura esterna montata all'aperto.

La centralina dell'impianto è collegata tramite il radiorecettore alla sonda di temperatura esterna e al generatore di calore. La centralina dell'impianto regola via radio l'impianto di riscaldamento e gli altri componenti connessi, ad es. la produzione di acqua calda sanitaria di un bollitore ad accumulo collegato o la ventilazione di un'unità di ventilazione annessa.

#### 3.2.1 Riscaldamento

Il sensore di temperatura esterno misura la temperatura esterna, trasmettendone i valori alla centralina. All'abbassarsi della temperatura esterna, la centralina aumenta la temperatura di mandata dell'impianto di riscaldamento. Se la temperatura esterna sale, la centralina riduce la temperatura di mandata. Pertanto la centralina reagisce alle oscillazioni della temperatura esterna e regola costantemente la temperatura ambiente su quella desiderata tramite la temperatura di mandata.

#### 3.2.2 Raffreddamento

Il sensore della temperatura ambiente misura la temperatura ambiente e trasmette i valori alla centralina dell'impianto. Quando la temperatura ambiente supera il valore desiderato, la centralina attiva il raffrescamento.

#### 3.2.3 Aerazione

Grazie ad uno scambio dell'aria controllato, l'apparecchio di ventilazione garantisce l'aerazione e la disaerazione negli spazi abitativi. La centralina regola la portata dell'aria per mezzo dei livelli di aerazione impostati.

### 3.2.4 Produzione di acqua calda

Un apposito sensore misura la temperatura dell'acqua nel bollitore per acqua calda sanitaria e trasmette i valori alla centralina. Se la temperatura è inferiore al valore impostato, la centralina aumenta la temperatura nel circuito dell'acqua calda e riscalda quindi l'acqua alla temperatura dell'acqua calda sanitaria impostata.

### 3.2.5 Ricircolo

La tubazione di ricircolo è collegata con la tubazione dell'acqua calda e rappresenta un circuito con il bollitore per acqua calda sanitaria. La pompa di ricircolo pompa costantemente o a tempo l'acqua calda sanitaria attraverso la tubazione dell'acqua calda. In tal modo, sui punti di prelievo è disponibile acqua calda.

### 3.3 Zone

Un edificio viene suddiviso in più zone, se la richiesta di calore nelle sue parti è diversa.

- Se in una casa c'è un riscaldamento a pannelli radianti ed un riscaldamento a termosifoni.
- Se in una casa sono presenti più unità abitative indipendenti.

In presenza di più zone, la centralina regola le zone disponibili.

### 3.4 Manager del sistema ibrido

Se una pompa di calore ed un apparecchio di riscaldamento supplementare sono collegati, è possibile utilizzare il manager del sistema ibrido. Con una richiesta di calore, il manager del sistema ibrido sceglie il generatore termico che è più economico. Il manager del sistema ibrido decide a quale generatore termico accedere sulla base delle tariffe impostate in rapporto alla richiesta di calore.

Affinché la pompa di calore e l'apparecchio di riscaldamento possano operare in modo armonico ed efficace, è necessario impostare correttamente le tariffe (→ Pagina 16). In caso di tariffe non impostate correttamente possono generarsi costi maggiori.

### 3.5 Funzione antigelo

La funzione antigelo protegge l'impianto di riscaldamento e l'appartamento dai danni provocati dal gelo. La funzione antigelo sorveglia la temperatura esterna.

Se la temperatura esterna

- scende sotto i 4 °C, la centralina accende il generatore termico dopo un ritardo antigelo e regola la temperatura nominale ambiente ad almeno 5° C.
- sale sopra i 5°C, la centralina non accende il generatore termico, ma sorveglia la temperatura esterna.



#### Avvertenza

Il tecnico qualificato può regolare il tempo di ritardo della protezione antigelo.

### 3.6 Prevenzione di umidità e muffe

In locali fortemente coibentati con insufficiente ricambio d'aria, possono aversi danni per umidità e muffe.

- ▶ Aerare i locali con regolarità aprendo le finestre e attivare una volta la funzione **Aerazione**, per risparmiare energia.

**Condizioni:** L'apparecchio di ventilazione è collegata.

- ▶ Non staccare l'apparecchio di ventilazione dalla rete elettrica.
- ▶ Pulire e sottoporre a manutenzione l'apparecchio di ventilazione secondo le indicazioni presenti nelle istruzioni dell'apparecchio di ventilazione stessa.


### 3.7 Prevenzione di malfunzionamenti

- ▶ Prestare attenzione che l'aria possa circolare liberamente intorno alla centralina dell'impianto e che la centralina non venga coperta da mobili, tende o altri oggetti.
- ▶ Prestare attenzione che tutte le valvole termostatiche del termosifone nel locale in cui è montata la centralina siano completamente aperte.

### 3.8 Targhetta del modello

La targhetta del modello si trova sul retro della centralina dell'impianto sotto la centralina dell'impianto.

Sulla targhetta del modello sono riportate le seguenti indicazioni:

Indicazioni sulla targhetta del modello	Significato
Numero di serie	per l'identificazione; dalla settima alla sedicesima cifra = codice di articolo del prodotto
<b>multiMATIC</b>	Denominazione del prodotto
V	Tensione misurata
mA	Corrente misurata
	Leggere le istruzioni
LR06	Batteria Denominazione del modello
T60	Temperatura ambiente massima ammessa: 0 ... 60 °C

### 3.9 Numero di serie

È possibile richiamare i numeri seriali sul display sotto **Menu** → **Informazioni** → **Matricola**. Il numero dell'articolo a 10 posti si trova nella seconda riga.

### 3.10 Marcatura CE



Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti con i dati riportati sulla targhetta soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

Con la presente il produttore dichiara che il tipo di impianto wireless descritto nelle presenti istruzioni è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

## 4 Funzionamento

### 4.1 Struttura di comando

#### 4.1.1 Livelli di comando e visualizzazione

Il prodotto ha due livelli di comando e visualizzazione.

Al livello del gestore si trovano le informazioni e le possibilità di regolazione necessarie come gestore.

Il livello per il tecnico qualificato è riservato ai tecnici qualificati. È protetto da un codice. Solo i tecnici qualificati possono modificare le impostazioni nel livello del tecnico qualificato.

Livello utilizzatore (→ Pagina 24)

#### 4.1.2 La struttura a menu


La struttura di menu consiste in diversi livelli di selezione e in un livello di impostazione.

Dall'indicazione di base, tramite il tasto di selezione **Menu** si passa sempre al livello di selezione 1.

Tramite il tasto di selezione **Modo operat.** si passa direttamente al livello di impostazione **Modo operativo**.

Il livello inferiore è sempre quello di impostazione.

#### 4.1.3 Livello di selezione

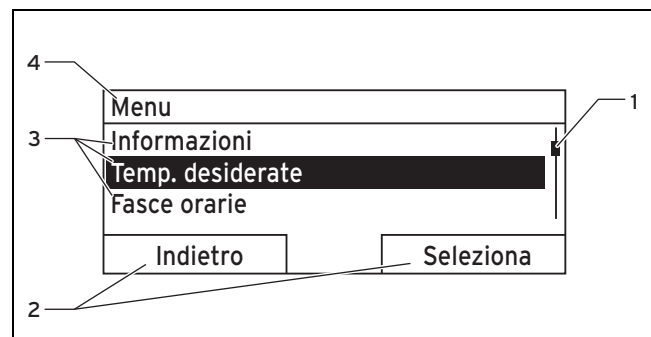


- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Barra di scorrimento                    | 3 | Voci dell'elenco del livello di selezione |
| 2 | Funzioni attuali dei tasti di selezione | 4 | Funzione corrente o livello di selezione  |

La barra di scorrimento (1) è visibile solo se nell'elenco sono presenti più voci di quante ne possano essere visualizzate contemporaneamente sul display.

## 4 Funzionamento

### 4.1.4 Livello impostazione

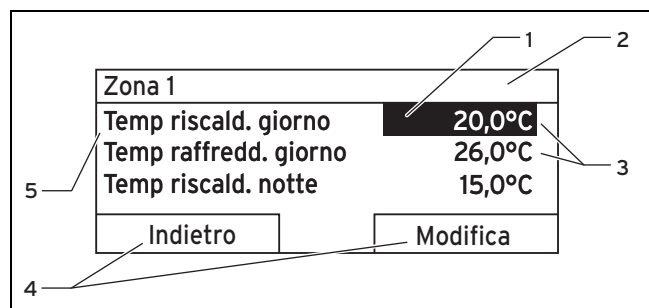

- |   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Selezione corrente            | 4 | Funzioni attuali dei tasti di selezione |
| 2 | Livello di selezione corrente | 5 | Livello impostazione                    |
| 3 | Valori                        |   |   |


Nel livello di impostazione è possibile selezionare i valori che si desidera leggere o modificare.

La centralina dell'impianto deve prima richiamare i valori dal radiorecettore, procedura che dura fino a 2 secondi. Nel frattempo, sul display compaiono solo trattini (--) anziché valori.

### 4.1.5 Funzione softkey dei tasti di selezione

Entrambi i tasti di selezione hanno una funzione softkey, ovvero ai tasti di selezione possono essere assegnate funzioni diverse. Se si preme ad esempio il tasto funzione sinistro, la funzione attuale passa da **Menu** a **Indietro**.

## 4.2 Indicazione di base

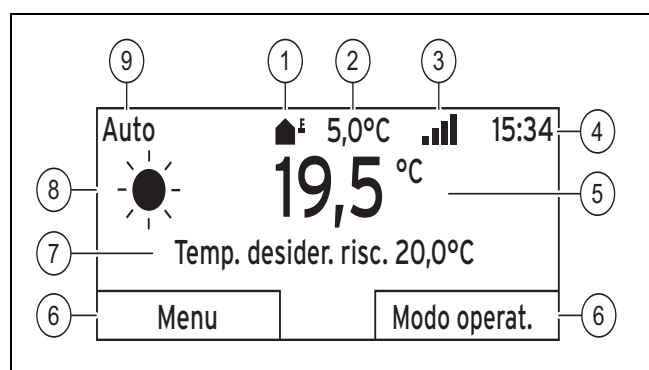

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Simbolo per sonda di temperatura esterna | 6 | Funzione dei tasti di selezione                   |
| 2 | Temperatura esterna                      | 7 | Impostazione desiderata                           |
| 3 | Ricezione                                | 8 | Simbolo in caso di modalità operativa <b>Auto</b> |
| 4 | Ora                                      | 9 | Modo della modalità operativa corrente            |
| 5 | Temperatura ambiente                     |   |   |

Compare l'indicazione di base:

- In funzione del livello in cui ci si trova, si deve premere più volte il tasto di selezione.
- Se la centralina dell'impianto si trova in un livello di selezione o di impostazione e la centralina dell'impianto non viene utilizzata per più di 5 minuti.
- Se si aziona a display spento un tasto di selezione o la manopola.

Il display si disattiva se non si usa la centralina dell'impianto per oltre 10 minuti.

### 4.2.1 Zone preferite nell'indicazione di base

Se l'impianto di riscaldamento ha più zone, il tecnico qualificato può impostare la zona, i cui valori devono comparire nell'indicazione di base.

### 4.2.2 Modalità operativa preferita nell'indicazione di base

Se l'impianto di riscaldamento è predisposto per due dei modi operativi riscaldamento, raffreddamento o ventilazione, allora si può commutare l'indicazione di base sulla modalità desiderata.

Impostazione del display preferito (→ Pagina 16)

### 4.2.3 Informazioni nell'indicazione di base

L'indicazione di base visualizza le principali impostazioni correnti e i valori dell'impianto di riscaldamento.

Nell'indicazione di base possono comparire diverse informazioni. Dipende dal modo operativo preferita nell'indicazione di base e dal modo in cui questo modo operativo si trova.

#### 4.2.3.1 Indicazione di base per il modo operativo Riscaldamento

Modalità	Fasce orarie	Simbolo	Campo di informazione
Auto	ON	☀	<b>Temp. desider. risc. compare:</b> - La centralina dell'impianto regola alla temperatura desiderata.
	OFF	☾	
Giorno			<b>compare una riga vuota:</b>
Notte			- La centralina dell'impianto non richiede l'energia calorifica.
spento			riga vuota

#### 4.2.3.2 Indicazione di base per il modo operativo Raffreddamento

Modalità	Fasce orarie	Simbolo	Campo di informazione
Auto	ON	☀	<b>Temp. desider. raffr.</b>
	OFF	☾	riga vuota
Giorno			<b>Temp. desider. raffr.</b>
spento			riga vuota

#### 4.2.3.3 Indicazione di base per il modo operativo Aerazione

Modalità	Fasce orarie	Simbolo	Campo di informazione
Auto	ON	☀	<b>Max. veloc. aerazione</b>
	OFF	☾	<b>Max. veloc. aerazione</b>
Giorno			<b>Veloc. aerazione</b>
Notte			<b>Veloc. aerazione</b>



**4.2.3.4 Indicazione di base per il modo operativo speciale Raffreddam. manuale**

Modalità	Fasce orarie	Campo di informazione
attivata	ON	Temp. desider. raffr.
	OFF	riga vuota

**4.3 Modalità di utilizzo**

La centralina viene comandata con due tasti di selezione e una manopola.

Con i tasti di selezione è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- navigare nella struttura a menu attraverso i livelli di selezione ed il livello di impostazione.
- evidenziare un valore da impostare.
- confermare un valore da impostare.
- navigare ai modi operativi.
- interrompere la modifica di un valore.

Con la manopola effettuare le seguenti operazioni:

- navigare attraverso le voci di elenco di un livello di selezione.
- evidenziare un livello di selezione o un livello di impostazione.
- modificare un valore selezionato.

Il display rappresenta un elemento evidenziato con scritta bianca su sfondo nero. Un valore contrassegnato lampeggiante significa che esso può essere modificato.

L'illuminazione dello sfondo si spegne se la centralina non è utilizzata per più di 10 secondi.

Non utilizzando la centralina per oltre 5 minuti, sul display ricompare l'indicazione di base.

Se non si utilizza la centralina per più di 60 secondi, va in modalità by-pass e sul display compaiono i trattini (--) al posto dei valori.

**4.3.1 Impostazione tramite manopola nell'indicazione di base**

Se sul display compare l'indicazione di base, allora con la manopola è possibile modificare l'impostazione della temperatura desiderata o dello stadio di ventilazione.

Quale impostazione modificare dipende dalla selezione del display preferito nell'indicazione di base, dal modo operativo selezionata e dal modo impostato del modo operativo.

**4.3.1.1 Temp. desiderata in modo operativo Riscaldamento**

Temp. desiderata giorno Solo oggi: 18°C Per cambiamento duraturo premere OK
OK

Modalità	Fasce orarie	Effetto
Auto	Acceso	Passaggio in una visualizzazione display con interrogazione: - modifica permanente della <b>Temp riscald. giorno</b> - modifica permanente per 6 ore della <b>Temp riscald. giorno</b>
	spenta	modifica per 6 ore della <b>Temp riscald. notte</b>
Giorno		Passaggio in una visualizzazione display con interrogazione: - modifica permanente della <b>Temp riscald. giorno</b> - modifica permanente per 6 ore della <b>Temp riscald. giorno</b>
Notte		modifica per 6 ore della <b>Temp riscald. notte</b>
spento		Senza

**4.3.1.2 Temp. desiderata in modo operativo Raffreddamento**

Modalità	Fasce orarie	Effetto
Auto	Acceso	modifica permanente diretta della <b>Temp raffredd. giorno</b>
	spenta	Senza
Giorno		modifica permanente diretta della <b>Temp raffredd. giorno</b>
spento		Senza

**4.3.1.3 Stadio di ventilazione in modo operativo Aerazione**

Modalità	Fasce orarie	Effetto
Auto	Acceso	modifica permanente diretta della <b>Vel. aeraz. max.giorno</b>
	spenta	modifica permanente diretta della <b>Vel. aeraz. max. notte</b>
Giorno		modifica permanente diretta della <b>Vel. aeraz. max.giorno</b>
Notte		modifica permanente diretta della <b>Vel. aeraz. max. notte</b>

**4.3.1.4 Temp. desiderata nel modo operativo speciale Raffreddam. manuale**

Modalità	Fasce orarie	Effetto
attivata	Acceso	modifica permanente diretta della <b>Temp raffredd. giorno</b>
	spenta	Senza


## 4 Funzionamento

### 4.3.1.5 Impostazione tramite manopola senza effetto


Le seguenti modalità operative speciali non possono essere influenzate con la semplice rotazione della manopola:

- Sistema SPENTO attivo
- Carica singola bollitore
- Party
- 1 giorno in casa
- Programmazione giorni in casa
- 1 giorno fuori casa
- Programmazione giorni fuori casa
- Aerazione
- Asciugatura massetto


### 4.3.2 Esempio di modifica contrasto display

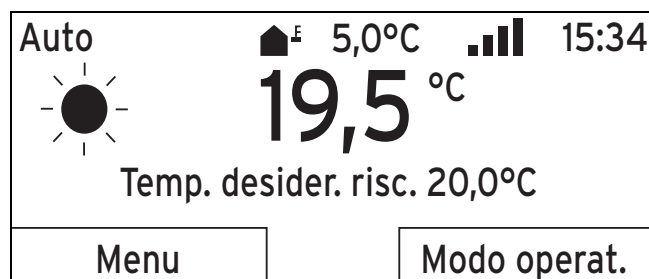


1. Premere il tasto di selezione sinistro **Indietro** fino alla comparsa dell'indicazione di base nel display.
2. Premere il tasto di selezione sinistro **Menu**.
  - ◁ La centralina dell'impianto passa al livello di selezione 1.

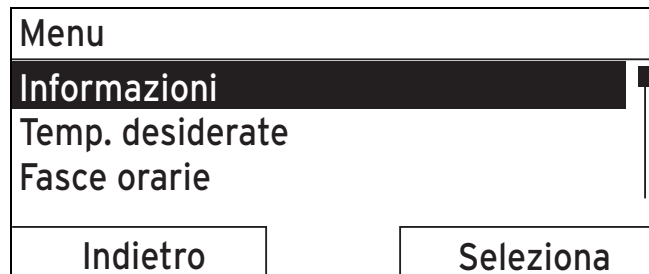


3. Ruotare la manopola fino ad evidenziare la voce **Programmazione base**.

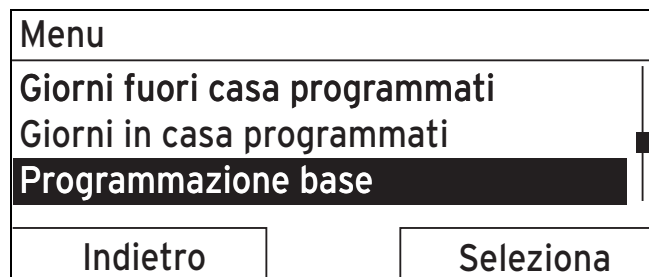


4. Premere il tasto di selezione destro **Seleziona**.
  - ◁ La centralina dell'impianto passa al livello di selezione 2.

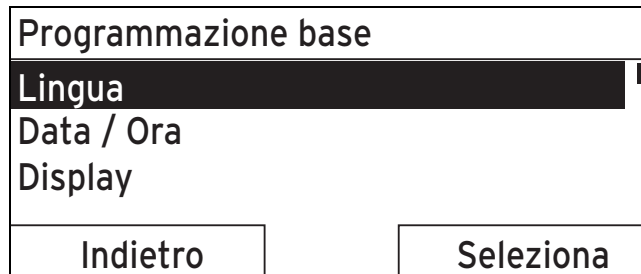


5. Ruotare la manopola fino ad evidenziare la voce **Display**.

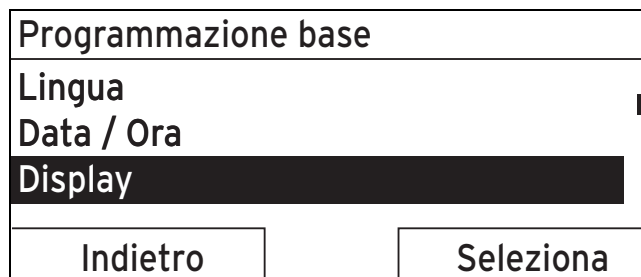


6. Premere il tasto di selezione destro **Seleziona**.
  - ◁ La centralina passa al livello di impostazione **Display**. Il valore impostabile per il **Contrasto display** è evidenziato.

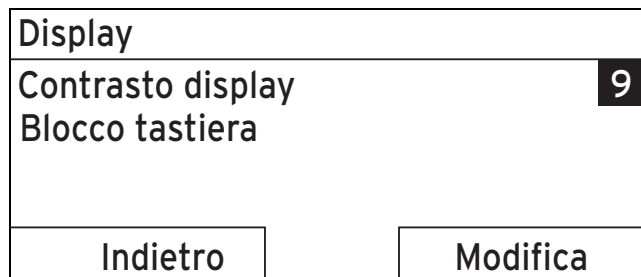

7. Premere il tasto di selezione destro **Modifica**.
  - ◁ Il valore selezionato lampeggia.

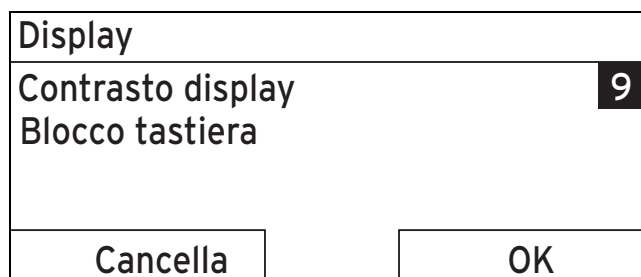

8. Ruotare la manopola per modificare il valore.

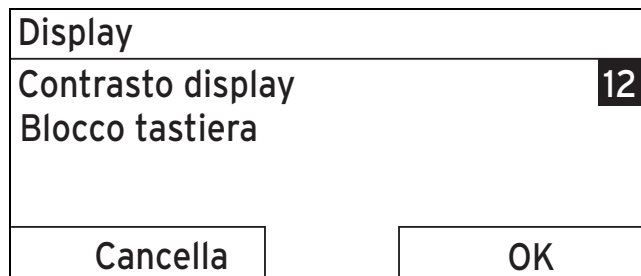

9. Premere il tasto di selezione destro **OK**, per confermare la modifica.
  - ◁ La centralina ha salvato il valore modificato.

10. Premere il tasto di selezione sinistro **Indietro** più volte per tornare all'indicazione di base.

### 5 Funzioni di comando e visualizzazione



#### Avvertenza

Le funzioni descritte in questo capitolo non sono disponibili per tutte le configurazioni impianto.

#### Panoramica delle modalità operative e dei livelli utilizzatore

Modi operativi (→ Pagina 24)

Livello utilizzatore (→ Pagina 24)

Il percorso indicato all'inizio della descrizione di una funzione informa l'utente su come accedere a tale funzione all'interno della struttura a menu.

La descrizione delle funzioni per **ZONA1** vale come esempio per tutte le zone disponibili.

#### 5.1 Informazioni

##### 5.1.1 Lettura dello stato sistema

Menu → Informazioni → Stato sistema

- In **Stato sistema** si trova un elenco di informazioni con una panoramica dello stato attuale del sistema e delle impostazioni attuali che possono essere modificate.

##### 5.1.1.1 Sistema

Menu → Informazioni → Stato sistema → Stato di errore

- Se non è necessaria la manutenzione e non si sono presentati errori, in **Stato di errore** sarà indicato il valore **Ness. err.**. Se è necessaria la manutenzione o si è presentato un errore, in **Stato di errore** c'è il valore **El. errori**. In tal caso il tasto di selezione destro ha la funzione **Visualizza**. Se si preme il tasto di selezione destro **Visualizza**, sul display compare l'elenco dei messaggi di errore.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Green IQ

- Si può utilizzare la funzione se compatibile con il generatore di calore allacciato **Green IQ**.

**on**: la modalità operativa regola il generatore di calore in modalità riscaldamento e carica del bollitore in modo da sfruttare al massimo il potere calorifico.

**off**: la modalità operativa è disattivata.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Pressione acqua

- Con questa funzione è possibile leggere la pressione acqua dell'impianto di riscaldamento.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Stato di sistema

- Questa funzione consente di leggere in quale modo operativo si trova l'impianto di riscaldamento.
- **Standby**: l'impianto di riscaldamento non ha alcuna richiesta di calore ed è a riposo.
- **Riscald.**: l'impianto di riscaldamento riscalda gli spazi abitativi alla **Temp. desiderata riscaldamento**.

- **Raffredd.**: l'impianto di riscaldamento raffresca gli spazi abitativi alla **Temp. desiderata raffreddamento**.
- **ACS**: l'impianto di riscaldamento riscalda l'acqua calda nel bollitore alla temperatura desiderata **ACS**.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Temp. collettore

- Con questa funzione è possibile leggere la temperatura attuale della sonda del collettore.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Resa solare

- Questa funzione permette di leggere il rendimento solare.

Osservare il contenuto del capitolo Visualizzazione del consumo e del rendimento energetico (→ Pagina 12).

Menu → Informazioni → Stato sistema → Reset resa solare

- Se con la funzione **Reset resa solare** si seleziona l'impostazione **Si** e si preme il tasto di selezione destro **OK**, si resetta il rendimento solare finora accumulato portandolo a 0 kWh.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Resa ambientale

- Questa funzione permette di leggere il rendimento ambientale cumulato.

Osservare il contenuto del capitolo Visualizzazione del consumo e del rendimento energetico (→ Pagina 12).

Menu → Informazioni → Stato sistema → Umidità aria attuale

- Questa funzione permette di leggere l'umidità corrente dell'ambiente. La sonda di umidità è integrata nella centralina.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Punto rugiada attuale

- Questa funzione permette di leggere il punto di rugiada corrente. Il punto di rugiada indica la temperatura alla quale il vapore acqueo nell'aria condensa sugli oggetti.

Menu → Informazioni → Stato sistema → triVAI

- Questa funzione consente di leggere se la pompa di calore o l'apparecchio di riscaldamento supplementare (gas, gasolio o corrente) copre la richiesta di calore in un dato momento. Il gestore dell'energia decide in funzione del **triVAI** e dei criteri di comfort, quale generatore termico considerare.

Se il valore letto è maggiore di 1, la pompa di calore è più adatta a coprire la richiesta di calore rispetto all'apparecchio di riscaldamento supplementare.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Stato batteria

- Questa funzione consente di leggere lo stato energetico della batteria.
- **OK**: La batteria ha abbastanza energia.
- **critico**: La batteria è quasi scarica.

Menu → Informazioni → Stato sistema → Potenza di ricezione

- Questa funzione consente di leggere la qualità della ricezione tra il radiorecettore e la centralina dell'impianto.
- 4: il collegamento radio è in un range accettabile. Se la ricezione diviene < 4, il collegamento radio è instabile.
- 10: Il collegamento radio è molto stabile.

## 5 Funzioni di comando e visualizzazione

### 5.1.1.2 ZONA1

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Temp riscald. giorno**

- Con questa funzione è possibile regolare la temperatura giorno desiderata per la zona.

**Temp riscald. giorno** è la temperatura desiderata durante il giorno o nei locali quando si è in casa.

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Temp raffredd. giorno**

- Con questa funzione è possibile regolare la temperatura giorno desiderata per la zona.

**Temp raffredd. giorno** è la temperatura desiderata durante il giorno o nei locali quando si è in casa.

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Temp riscald. notte**

- Con questa funzione è possibile regolare la temperatura notte desiderata per la zona.

**Temp riscald. notte** è la temperatura che l'utente desidera all'interno dei locali durante la notte, oppure quando si trova fuori casa (modo notte).

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Temp. ambiente**

- Se la centralina è montata al di fuori del generatore termico, è possibile leggere la temperatura ambiente attuale.

La centralina dell'impianto monta un sensore di temperatura che rileva la temperatura ambiente.

### 5.1.1.3 Ventilazione

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Sens. qualità aria 1/2**

- Questa funzione permette di leggere i valori misurati dal sensore della qualità dell'aria.

**Menu → Informazioni → Stato sistema → Umidità aria**

- Con questa funzione è possibile leggere l'umidità dell'aria nel vano tecnico dell'unità di ventilazione.

### 5.1.2 Visualizzazione del consumo e resa energetica

La centralina visualizza sul display, e nella app utilizzabile in modo supplementare, i valori inerenti al consumo ed alla resa energetica.

La centralina visualizza una stima dei valori dell'impianto. I valori sono, tra il resto, influenzati da:

- Installazione/esecuzione dell'impianto di riscaldamento
- Comportamento dell'utente
- Condizioni ambientali stagionali
- Tolleranze e componenti

I componenti esterni, ad es. le pompe di riscaldamento esterne o le valvole, ed altre utenze e generatori non sono considerati nel bilancio domestico.

Gli scostamenti tra il consumo e/o la resa energetica visualizzato e quello effettivo possono essere notevoli.

I dati inerenti al consumo e/o la resa energetica non sono adatti per un conteggio dell'energia o un confronto.

### 5.1.2.1 Consumo

Alcuni componenti non supportano il rilevamento del consumo, che compare come totale nel display. Nelle istruzioni dei componenti è indicato se e come i singoli componenti rilevano il consumo.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese in corso → Riscaldamento → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese in corso → Riscaldamento → Combustibile**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento del mese in corso.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese in corso → ACS → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese in corso → ACS → Combustibile**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese in corso.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese precedente → Riscaldamento → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese precedente → Riscaldamento → Combustibile**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dell'ultimo mese.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese precedente → ACS → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento del mese precedente.

**Menu → Informazioni → Consumo → Mese precedente → ACS → Combustibile**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda del mese precedente.

**Menu → Informazioni → Consumo → Storico → Riscaldamento → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

**Menu → Informazioni → Consumo → Storico → Riscaldamento → Combustibile**

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per il riscaldamento dalla messa in servizio.

**Menu → Informazioni → Consumo → Storico → ACS → Energia elettrica**

- Questa funzione permette di leggere il consumo elettrico cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

### Menu → Informazioni → Consumo → Storico → ACS → Combustibile

- Questa funzione permette di leggere il consumo di combustibile in kWh cumulato per l'acqua calda dalla messa in servizio.

#### 5.1.2.2 Lettura del diagramma rendimento solare

##### Menu → Informazioni → Rendimento solare

- Il diagramma sotto **Rendimento solare** visualizza il confronto tra la produzione solare dell'anno precedente e quella dell'anno attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

#### 5.1.2.3 Lettura del diagramma del rendimento ambientale

##### Menu → Informazioni → Rendimento ambientale

- Il diagramma sotto **Rendimento ambientale** visualizza il confronto tra il rendimento mensile ambientale dell'anno precedente e quello attuale.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

#### 5.1.2.4 Lettura del diagramma del consumo elettrico

##### Menu → Informazioni → Consumo di energia elettrica

- Il diagramma sotto **Consumo di energia elettrica** visualizza il consumo di corrente mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

#### 5.1.2.5 Lettura del diagramma del consumo di combustibile

##### Menu → Informazioni → Consumo di combustibile

- Il diagramma sotto **Consumo di combustibile** visualizza il consumo di combustibile mensile dell'anno precedente e di quello attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

#### 5.1.2.6 Lettura del diagramma della resa da recupero di calore

##### Menu → Informazioni → Recupero calore

- Il diagramma sotto **Recupero calore** visualizza la resa da recupero di calore mensile dell'anno precedente e di quella attuale a confronto.

Il rendimento complessivo è visibile in basso a destra. Il valore massimo degli ultimi due anni ottenuto in un mese è visibile in alto a destra.

### 5.1.3 Leggere i contatti del tecnico qualificato

#### Menu → Informazioni → Contatti

- Se durante l'installazione il tecnico abilitato ha registrato il nome della sua società e il suo numero di telefono, questi dati possono essere letti alla voce **Contatti**.

#### 5.1.4 Lettura di numero di serie e codice di articolo

##### Menu → Informazioni → Matricola

- Con questa funzione è possibile leggere il numero di serie del prodotto. Il codice di articolo è riportato nella seconda riga.

### 5.2 Impostazioni

#### 5.2.1 Impostazione delle temperature impostate

Questa funzione permette di impostare le temperature desiderate per la zona e la produzione di acqua calda.

##### 5.2.1.1 Zona

###### Menu → Temp. desiderate → ZONA1

- Per la zona è possibile regolare diverse temperature desiderate:

##### Riscaldamento

- **Temp riscald. giorno:** impostare una temperatura ambiente confortevole negli spazi abitativi.
- **Temp riscald. notte:** impostare una temperatura ambiente bassa, in cui gli spazi abitativi non si raffreddano.

##### Raffreddamento

- **Temp raffredd. giorno:** impostare una temperatura ambiente confortevole negli spazi abitativi.

##### 5.2.1.2 Produzione di acqua calda



#### Pericolo!

#### Pericolo di morte a causa di legionella!

La legionella si sviluppa a temperature inferiori a 60 °C.

- ▶ Farsi spiegare dal tecnico qualificato le misure adottate per la protezione antilegionella nel vostro impianto.
- ▶ Non impostare temperature dell'acqua inferiori a 60 °C senza prima consultare il tecnico qualificato.

##### Menu → Temp. desiderate → Circuito ACS

- Per il circuito dell'acqua calda è possibile regolare la temperatura desiderata **ACS**.

Se una pompa di calore è collegata e la temperatura desiderata è impostata al di sopra dei 55°C, può essere che prevalentemente l'apparecchio di riscaldamento supplementare si occupi dell'alimentazione dell'acqua calda.

#### 5.2.2 Impostazione della velocità di ventilazione

##### Menu → Velocità aerazione

- Questa funzione permette di impostare la velocità con la quale l'aria viziata dell'ambiente viene sostituita con l'aria esterna.

## 5 Funzioni di comando e visualizzazione

**Vel. aeraz. max.giorno:** la ventilazione assicura un ricambio d'aria veloce.

**Vel. aeraz. max. notte:** la ventilazione assicura un ricambio d'aria ridotto.

### 5.2.3 Programma orario

Con il programma orario, la centralina dell'impianto può commutare automaticamente in tempi stabiliti tra 2 impostazioni effettuate. Creare, a tal fine, nel programma orario la fascia oraria desiderata.

Impostazione programma orario **Riscaldamento**  
(→ Pagina 15)

Impostazione programma orario **Raffreddamento**  
(→ Pagina 15)

Impostazione programma orario circuito dell'acqua calda  
(→ Pagina 15)

Impostazione programma orario **Ricircolo** (→ Pagina 15)

Impostazione programma orario **Aerazione** (→ Pagina 15)

Impostazione programma orario **Tariffa alta** (→ Pagina 15)

Per ciascun singolo giorno e per i blocchi predefiniti (**Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Domenica**) si possono creare fino a 3 fasce orarie.

Per l'immissione delle fasce orarie dei singoli giorni o blocchi vale sempre l'ultima immissione effettuata.


Se non sarà stata impostata alcuna fascia oraria, la centralina funzionerà in base alle fasce orarie impostate in fabbrica.



#### Avvertenza

I programmi orari, una volta impostati, rimangono invariati anche in caso di caduta di tensione.

#### 5.2.3.1 Esempio modo operativo Riscaldamento: fascia oraria per un giorno

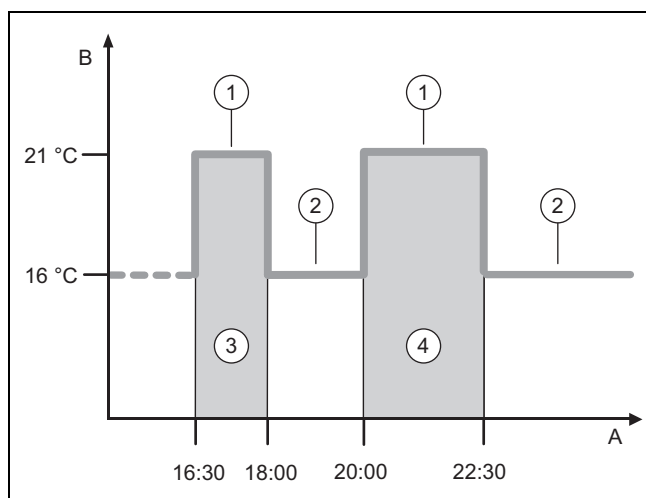

A	Ora	2	<b>Temp riscald. notte</b>
B	Temperatura	3	Fascia oraria 1
1	<b>Temp riscald. giorno</b>	4	Fascia oraria 2

Stabilire le temperature (**Temp riscald. giorno** e **Temp riscald. notte**) nella funzione **Temp. desiderate** Impostazione (→ Pagina 13).

I tempi della fascia oraria si creano nella funzione Programmi orari **Riscaldamento** Impostazione (→ Pagina 15).

**Temp riscald. giorno:** 21 °C

**Temp riscald. notte:** 16 °C

**Intervallo 1:** 16.30 - 18.00

**Intervallo 2:** 20:00 - 22:30

Entro le fasce orarie, la centralina regola la temperatura ambiente alla temperatura impostata **Temp riscald. giorno**.

Fuori dalle fasce orarie la centralina regola la temperatura ambiente alla temperatura impostata **Temp riscald. notte**.

#### 5.2.3.2 Impostare rapidamente il programma tempi

Se, per es., si desidera una fascia oraria diversa solo per un giorno lavorativo alla settimana, prima di tutto impostare gli orari per l'intero blocco **Lunedì - Venerdì**. Impostare poi le fasce orarie diverse per il giorno lavorativo.

#### 5.2.3.3 Visualizzare e cambiare tempi diversi nel blocco

Lunedì - Domenica	
Intervallo 1:	!! : !! - !! : !!
Intervallo 2:	!! : !! - !! : !!
Intervallo 3:	!! : !! - !! : !!
Indietro	Selezione

Se si visualizza sul display un blocco e se è stata definita una fascia oraria diversa per almeno un giorno all'interno di tale blocco, il display visualizzerà gli orari diversi con !!.

Singoli giorni divergono dal programma tempi Lun - Dom scelto.	
Indietro	OK

Premendo il tasto di selezione destro **Selezione** sul display comparirà un messaggio che informerà l'utente sulle fasce orarie diverse. Non c'è la necessità di adattare gli orari.

I tempi impostati per il blocco contrassegnato con !! possono venire visualizzati e modificati nel display premendo il tasto destro **OK**.

### 5.2.3.4 Impostazione programma orario Riscaldamento

Menu → Fasce orarie → ZONA1

- I programmi orari sono efficaci per il modo operativo **Riscaldamento** solo nel modo automatico. Entro le fasce orarie, la centralina regola i locali collegati alla temperatura desiderata impostata **Temp riscald. giorno**. Al di fuori della fascia oraria, la centralina passa al modo operativo impostato dal tecnico qualificato: **Eco** o **Temp riscald. notte**. Se il tecnico qualificato ha lasciato la regolazione di fabbrica **Eco**, la centralina disattiva la funzione di riscaldamento.

Impostazione del modo operativo **Riscaldamento**.  
(→ Pagina 18)

### 5.2.3.5 Impostazione programma orario Raffreddamento

Menu → Fasce orarie → ZONA1: Raffreddamento

- I programmi orari sono efficaci nel modo operativo **Raffreddamento** e nel modo operativo speciale **Raffreddam. manuale**. In ogni fascia oraria impostata vale la temperatura desiderata regolata con la funzione **Temp. desiderate**. All'interno delle fasce orarie, la zona raffresca gli ambienti alla temperatura desiderata **Temp raffredd. giorno**. Al di fuori di questa fascia oraria il raffrescamento è disattivato.

### 5.2.3.6 Impostazione programma orario produzione di acqua calda sanitaria

Menu → Fasce orarie → Circuito ACS

- I programmi orari sono efficaci per la produzione di acqua calda sanitaria solo in modo automatico. In ogni fascia oraria impostata vale la temperatura desiderata **ACS**. Al termine di una fascia oraria, la centralina disattiva la produzione di acqua calda fino all'inizio della fascia successiva.

### 5.2.3.7 Impostazione programma orario Ricircolo

Menu → Fasce orarie → Ricircolo

- I programmi orari sono efficaci solo per il ricircolo in modo automatico. Le fasce orarie impostate stabiliscono gli orari di funzionamento del ricircolo. All'interno delle fasce orarie, il ricircolo è attivato. Al di fuori delle fasce orarie esso è spento.

### 5.2.3.8 Impostazione programma orario Aerazione

Menu → Fasce orarie → Aerazione

- I programmi orari sono efficaci per la ventilazione solo nel modo automatico. In ogni fascia oraria impostata vale la velocità di aerazione regolata con la funzione **Aerazione**. All'interno della fascia oraria, la centralina regola l'apparecchio di ventilazione al massimo su **Vel. aeraz. max.giorno**. Al di fuori della fascia oraria, la centralina regola l'apparecchio di ventilazione al massimo su **Vel. aeraz. max. notte**.

### 5.2.3.9 Impostazione programma orario Tariffa alta

Menu → Fasce orarie → Tariffa alta

- Con questa funzione è possibile impostare in quali periodi di tempo si deve considerare la tariffa energetica o la tariffa ridotta per il calcolo dei costi..

Nell'ambito della fascia oraria: per la tariffa alta

Al di fuori della fascia oraria: per la tariffa bassa

Gli orari per la tariffa energetica dipendono dal gestore dei servizi energetici.

Se il gestore dei servizi energetici indica una sola tariffa, allora non è necessario impostare la fascia oraria. Il calcolo dei costi per la corrente viene eseguito con una sola tariffa.

Impostazione dei costi (→ Pagina 16)

### 5.2.4 Giorni fuori casa programmati

Menu → Programmazione giorni fuori casa

- Questa funzione permette di stabilire un intervallo di tempo e una temperatura per quei giorni che non si trascorrono a casa.

#### Comportamento dell'impianto di riscaldamento durante il periodo di tempo impostato

- Il circuito acqua calda sanitaria non viene scaldato.
- La temperatura precedentemente impostata vale per tutte le zone.
- La ventilazione gira al livello più basso.
- Il raffrescamento è disinserito.

Finché la funzione **Programmazione giorni fuori casa** è attivata, essa ha precedenza sul modo operativo impostato. Al trascorrere dell'intervallo di tempo stabilito o interrompendo anzitempo la funzione, l'impianto di riscaldamento continua a funzionare nel modo operativo predefinito.

### 5.2.5 Giorni in casa programmati

Menu → Programmazione giorni in casa

- Nell'intervallo di tempo stabilito, l'impianto di riscaldamento opera nel modo operativo **Modo automatico** con le impostazioni per il giorno **Domenica**, che sono impostate nella funzione **Fasce orarie**. Al trascorrere dell'intervallo di tempo stabilito o interrompendo anzitempo la funzione, l'impianto di riscaldamento continua a funzionare nel modo operativo predefinito.

### 5.2.6 Selezione della lingua

Menu → Programmazione base → Lingua

- Con questa funzione è possibile convertire la lingua che appare sul display.

## 5 Funzioni di comando e visualizzazione

### 5.2.6.1 Impostazione della lingua

1. Premere ripetutamente il tasto di selezione sinistro fino alla comparsa dell'indicazione di base.
2. Premere ancora una volta il tasto di selezione sinistro.
3. Ruotare la manopola verso destra fino alla comparsa della linea tratteggiata.
4. Ruotare la manopola di nuovo verso sinistra fino ad aver contrassegnato la seconda voce della lista al di sopra della linea tratteggiata.
5. Premere due volte il tasto di selezione destro.
6. Continuare a ruotare la manopola fino a trovare la lingua desiderata.
7. Premere il tasto di selezione destro.

### 5.2.7 Impostazione della data e dell'ora



#### Avvertenza

Se si toglie tensione all'intero impianto di riscaldamento, l'orologio continua a funzionare correttamente per altri 30 minuti. Dopodiché si deve impostare la data e l'ora.

#### 5.2.7.1 Impostazione della data

Menu → Programmazione base → Data / Ora → Data

- Con questa funzione si imposta la data attuale. Tutte le funzioni che comprendono una data si riferiscono alla data impostata.

#### 5.2.7.2 Impostazione dell'ora

Menu → Programmazione base → Data / Ora → Ora

- Con questa funzione si imposta l'ora attuale. Tutte le funzioni che comprendono un orario si riferiscono all'orario impostato.

### 5.2.8 Attivazione della commutazione automatica o manuale dell'ora legale.

Menu → Programmazione base → Data / Ora → Estate

- Questa funzione permette di stabilire se la centralina debba passare automaticamente all'ora legale o se tale passaggio debba essere effettuato a mano.
- **Auto:** la centralina passa automaticamente all'ora legale. La centralina dell'impianto utilizza l'ora legale dell'Europa centrale, che inizia l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre.
- **manuale:** si deve passare manualmente all'ora legale.

Se il sensore di temperatura esterno è dotata di un ricevitore DCF77, il passaggio avviene in automatico. Non si tiene conto della funzione **Estate**.

### 5.2.9 Regolazione del contrasto del display

Menu → Programmazione base → Display → Contrasto display

- Questa funzione permette di adattare il contrasto del display alla luminosità dell'ambiente in modo da permettere una perfetta leggibilità.

### 5.2.10 Blocco tastiera attivare

Menu → Programmazione base → Display → Blocco tastiera

- Con questa funzione si attiva il blocco tastiera. Dopo un minuto senza comando di un tasto o della manopola, si attiva il blocco tastiera e non si può più modificare involontariamente alcuna funzione.

Ad ogni azionamento della centralina, sul display compare il messaggio **Blocco tastiera attivo Per sbloccare premere OK per 3 secondi**. Se si tiene premuto il tasto OK per 3 secondi, compare l'indicazione di base e si possono modificare le funzioni. Il blocco tastiera è nuovamente attivo se per un minuto non si tocca né un tasto né la manopola.

Per eliminare nuovamente in modo permanente il blocco tastiera è necessario prima sbloccare il blocco tastiera, quindi nella funzione **Blocco tastiera** selezionare il valore **spento**.

### 5.2.11 Impostazione del display preferito

Menu → Programmazione base → Display → Display preferito

- Con questa funzione è possibile scegliere se nell'indicazione di base debbano essere visualizzati i dati del riscaldamento, del raffrescamento o della ventilazione.

### 5.2.12 Impostazione dei costi

Per un calcolo corretto, tutte le tariffe devono essere indicate in unità di valuta per kWh.

Se le tariffe sono disponibili nell'unità di valuta per m<sup>3</sup>, richiedere al proprio gestore dei servizi energetici le tariffe necessarie nell'unità di valuta per kWh.

Se il gestore dei servizi energetici indica una sola tariffa, allora nelle funzioni **Tariffa elettrica alta** (→ Pagina 17) e **Tariffa elettr. bassa** (→ Pagina 17) si deve inserire lo stesso valore.

Arrotondare per eccesso o per difetto le tariffe indicate al primo decimale. Per ottenere il fattore da impostare, moltiplicare il valore per 10.

Esempio:

	Costi	fattore da impostare
<b>Tariffa risc. aggiunt.</b> (gas, gasolio, corrente)	11,3 unità di valuta/kWh	113
<b>Tariffa elettr. bassa</b> (Pompa di calore)	14,5 unità di valuta/kWh	145
<b>Tariffa elettrica alta</b> (Pompa di calore)	18,7 unità di valuta/kWh	187



### 5.2.12.1 Impostazione della tariffa per l'apparecchio di riscaldamento supplementare

**Menu** → **Programmazione base** → **Costi** → **Tariffa risc. aggiunt.**

- Con questa funzione il manager del sistema ibrido può calcolare correttamente i costi per l'apparecchio di riscaldamento supplementare. A tal fine, il manager del sistema ibrido necessita del fattore da impostare.

Per poter immettere il fattore corretto, occorre richiedere la tariffa al proprio gestore dei servizi energetici e calcolare il fattore in base all'esempio.

### 5.2.12.2 Impostazione della tariffa elettrica ridotta

**Menu** → **Programmazione base** → **Costi** → **Tariffa elettr. bassa**

- Con questa funzione il manager del sistema ibrido può calcolare correttamente i costi per l'apparecchio di riscaldamento supplementare. A tal fine, il manager del sistema ibrido necessita del fattore da impostare.

Per poter immettere il fattore corretto, occorre richiedere la tariffa al proprio gestore dei servizi energetici e calcolare il fattore in base all'esempio.

### 5.2.12.3 Impostazione della tariffa elettrica alta

**Menu** → **Programmazione base** → **Costi** → **Tariffa elettrica alta**

- Con questa funzione il manager del sistema ibrido può calcolare correttamente i costi per l'apparecchio di riscaldamento supplementare. A tal fine, il manager del sistema ibrido necessita del fattore da impostare.

Per poter immettere il fattore corretto, occorre richiedere la tariffa al proprio gestore dei servizi energetici e calcolare il fattore in base all'esempio.

### 5.2.13 Impostazione della correzione della temperatura ambiente

**Menu** → **Programmazione base** → **Offset** → **Temp. ambiente**

- Se la centralina è installata in uno spazio abitativo, essa può allora visualizzare la temperatura ambiente attuale.

Nella centralina è integrato un termometro per la misurazione della temperatura ambiente. Con l'offset è possibile correggere il valore della temperatura misurato.

### 5.2.14 Impostazione dell'offset temperatura esterna

**Menu** → **Programmazione base** → **Offset** → **Temp. esterna**

- Il termometro nel sensore di temperatura esterno della centralina dell'impianto misura la temperatura esterna. Con l'offset è possibile correggere il valore della temperatura misurato.

### 5.2.15 Modifica del nome delle zone

**Menu** → **Programmazione base** → **Inserire nome zone**

- È possibile modificare a piacere il nome delle zone dato dalla fabbrica. La lunghezza del nome è limitata a 10 caratteri.

### 5.2.16 Recupero calore attivare

**Menu** → **Programmazione base** → **Aerazione** → **Recupero calore**

- La funzione **Recupero calore** è impostata su **Auto**. Ciò significa che un controllo interno verifica se è opportuno recuperare il calore o se l'aria esterna debba essere convogliata direttamente negli ambienti. Informazioni più precise possono essere trovate nelle istruzioni per l'uso a partire da **recoVAIR.../4**.

Se si è scelto **Attivare** il recupero di calore viene allora sempre sfruttato.

### 5.2.17 Impostazione dell'umidità ambiente

**Menu** → **Programmazione base** → **Max. umidità ambiente**

- Se l'umidità ambiente supera il valore impostato, si attiva allora un deumidificatore collegato. Non appena il valore scende al di sotto di quello impostato, il deumidificatore si spegne.

### 5.2.18 Resettare e riportare all'impostazione fabbrica

È possibile resettare le impostazioni per il **Programmi orari** o per **Tutto** riportandole all'impostazione fabbrica.

**Menu** → **Programmazione base** → **Impostazione di fabbrica** → **Programmi orari**

- Con **Programmi orari** tutte le impostazioni realizzate nella funzione **Programmi orari** vengono resettate e riportate all'impostazione fabbrica. Tutte le altre impostazioni che comprendono anche gli orari, come per es. **Data / ora**, rimangono invariate.

Mentre la centralina resetta le impostazioni dei programmi orari, riportandole alle regolazioni di fabbrica, sul display viene visualizzato **in corso**. Quindi sul display compare l'indicazione di base.



#### Precauzione!

#### Pericolo di una malfunzione!

La funzione **Impostazione di fabbrica** → **Tutto** riporta tutte le impostazioni alla regolazione di fabbrica, anche quelle impostate dal tecnico qualificato. Può succedere che l'impianto di riscaldamento non sia poi più in grado di funzionare.

- ▶ Affidare al tecnico qualificato il compito di resettare tutte le impostazioni riportandole alle impostazioni fabbrica.

**Menu** → **Programmazione base** → **Impostazione di fabbrica** → **Tutto**

- Mentre la centralina resetta le impostazioni a quelle di fabbrica, sul display compare **Reset su impostazione di fabbrica in corso**. Quindi sul display compare l'assistente all'installazione che può essere gestito solo dal tecnico qualificato.

### 5.2.19 Livello di comando per il tecnico qualificato

Il menu installatore è riservato al tecnico abilitato e quindi protetto da un codice di accesso. In questo livello di co-

## 5 Funzioni di comando e visualizzazione

mando il tecnico qualificato può realizzare le impostazioni necessarie.

### 5.3 Modi operativi

I modi operativi speciali sono attivabili direttamente da qualsiasi modo, con il tasto di selezione destro **Modo operat.**. Se l'impianto di riscaldamento è dotato di più zone, il modo operativo attivato vale allora solo per la zona predefinita dal tecnico qualificato.

Se sono attivate più zone, tramite il tasto di selezione sinistro **Menu** → **Programmazione base** è possibile impostare per ogni zona un modo operativo separato.

Il percorso indicato all'inizio della descrizione di un modo operativo informa l'utente su come accedervi all'interno della struttura a menu.

#### 5.3.1 Impostazione del modo operativo Riscaldamento

**Modo operat.** → **Riscaldamento**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **Riscaldam.**

- Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto di riscaldamento durante il riscaldamento.

**spento:** in questo modo operativo la zona è spenta e la funzione antigelo è attivata.

**Auto:** il modo operativo regola la zona in funzione della temperatura desiderata impostata **Temp riscald. giorno** nelle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario.

Al di fuori dei periodi di tempo, la centralina regolerà secondo quanto impostato dal tecnico qualificato.

- **Eco:** la funzione di riscaldamento è spenta e la centralina sorveglia la temperatura esterna. Se la temperatura esterna scende al di sotto dei 3°C, la centralina, allo scendere del ritardo antigelo, attiverà la funzione di riscaldamento e regolerà la temperatura ambiente alla temperatura desiderata impostata **Temp riscald. notte**. Nonostante sia inserita la funzione di riscaldamento, il bruciatore è attivo solo se necessario. Se la temperatura esterna sale al di sopra dei 4 °C, la centralina disattiverà la funzione di riscaldamento, ma la sorveglianza della temperatura esterna resterà attiva.
- **Notte:** la funzione di riscaldamento è attivata e la centralina regola la temperatura ambiente alla temperatura desiderata impostata **Temp riscald. notte**.

**Giorno:** il modo operativo regola la zona sulla temperatura desiderata impostata **Temp riscald. giorno**, senza tener conto delle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario.

**Notte:** il modo operativo regola la zona sulla temperatura desiderata impostata **Temp riscald. notte**, senza tener conto delle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario.

#### 5.3.2 Impostazione del modo operativo Raffreddamento

**Modo operat.** → **Raffreddamento**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **Raffredd.**

- Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto di riscaldamento durante il raffreddamento.

**spento:** In questo modo operativo la zona è spenta.

**Auto:** il modo operativo regola la zona in funzione della temperatura desiderata impostata **Temp raffredd. giorno** nelle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario. Al di fuori delle fasce orarie la funzione **Raffreddamento** è spenta.

**Giorno:** il modo operativo regola la zona sulla temperatura desiderata impostata **Temp raffredd. giorno**, senza tener conto delle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario.

#### 5.3.3 Impostazione della modalità operativa Aerazione

Come l'unità di ventilazione operi con le velocità di ventilazione è descritto nel manuale di istruzioni di tale apparecchio.

**Modo operat.** → **Aerazione**

- Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'unità di ventilazione durante la ventilazione.

**Auto:** il modo operativo regola lo scambio d'aria tramite il livello di ventilazione impostato **Vel. aeraz. max.giorno** nei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario. Il livello di ventilazione impostato **Vel. aeraz. max. notte** è efficace al di fuori del programma orario.

Se all'unità di ventilazione sono collegati dei sensori che misurano la qualità dell'aria, l'unità di ventilazione varia i livelli di aerazione:

- In caso di buona qualità dell'aria, l'unità di ventilazione lavora con un livello di aerazione inferiore rispetto a quello impostato.
- In caso di cattiva qualità dell'aria, l'unità di ventilazione lavora con un livello di aerazione maggiore. L'unità di ventilazione tuttavia non può superare il livello di ventilazione impostato **Vel. aeraz. max.giorno** e **Vel. aeraz. max. notte**.

**Giorno:** la modalità operativa regola lo scambio dell'aria in modo costante basandosi sul valore che è stato impostato nel livello di ventilazione **Vel. aeraz. max.giorno**.

**Notte:** la modalità operativa regola lo scambio dell'aria in modo costante basandosi sul valore che è stato impostato nel livello di ventilazione **Vel. aeraz. max. notte**.

#### 5.3.4 Modalità operativa impostazione della produzione di acqua calda sanitaria

**Modo operat.** → **ACS**

- Questa funzione consente di definire come deve comportarsi l'impianto di riscaldamento durante la produzione di acqua calda sanitaria.

**spento:** la produzione di acqua calda sanitaria è disinserita e la funzione antigelo è attivata.

**Auto:** il modo operativo regola la produzione di acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata impostata **ACS** nei periodi di tempo impostati, che sono stati definiti nel programma orario.

**Giorno:** il modo operativo regola la produzione di acqua calda sulla temperatura desiderata impostata **ACS**, senza

tener conto delle fasce orarie impostate, che sono state definite nel programma orario.

### 5.3.5 Modo operativo per il ricircolo

Il modo operativo per il ricircolo corrisponde sempre al modo operativo della produzione di acqua calda sanitaria. Non è possibile impostare un modo operativo diverso.

## 5.4 Modi operativi speciali

I modi operativi speciali sono attivabili direttamente da qualsiasi modo, con il tasto di selezione destro **Modo operat.**. Se l'impianto di riscaldamento è dotato di più zone, il modo operativo speciale attivato vale allora solo per la zona predefinita dal tecnico qualificato.

Se sono attivate più zone, tramite il tasto di selezione sinistro **Menu** → **Programmazione base** è possibile impostare per ogni zona un modo operativo speciale separato.

Il percorso indicato all'inizio della descrizione di un modo operativo speciale informa l'utente su come accedere a tale modo operativo speciale all'interno della struttura a menu.

### 5.4.1 Attivazione raffrescamento manuale

**Modo operat.** → **Raffreddam. manuale**

- Se la temperatura esterna è elevata, è allora possibile attivare il modo operativo speciale **Raffreddam. manuale**. Stabilire il numero dei giorni nei quali il modo operativo speciale deve rimanere attiva. Se si attiva **Raffreddam. manuale** non è allora possibile riscaldare contemporaneamente. La funzione **Raffreddam. manuale** ha la precedenza sul riscaldamento.

L'impostazione varrà sino a quando il modo operativo speciale resterà attivo. Il modo operativo speciale viene disattivata alla scadenza dei giorni impostati o se la temperatura esterna scende al di sotto di 4 °C.

Se si desidera impostare la temperatura per più zone separatamente, è allora possibile regolare le temperature con la funzione **Temp. desiderate**.

### 5.4.2 Attivare 1 giorno in casa

**Modo operat.** → **1 giorno in casa**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **1 giorno in casa**

- Il modo operativo speciale **1 giorno in casa** attiva la modalità automatica nel modo operativo **Riscaldam.** con le impostazioni per il **Domenica**.

Il modo operativo speciale verrà disattivata automaticamente alle ore 24:00, oppure potrà essere interrotta anzitempo. Successivamente, l'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare nel modo operativo predefinita.

### 5.4.3 Attivare 1 giorno fuori casa

**Modo operat.** → **1 giorno fuori casa**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **1 giorno fuori casa**

- Il modo operativo speciale **1 giorno fuori casa** regolerà la temperatura ambiente alla temperatura desiderata **Notte**.

La produzione di acqua calda e il ricircolo sono disattivati, la funzione di protezione antigelo è attivata.

La ventilazione è attivata ed opera alla velocità minima.

Il modo operativo speciale verrà disattivata automaticamente alle ore 24:00, oppure potrà essere interrotta anzitempo. Successivamente, l'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare nel modo operativo predefinita.

### 5.4.4 Attivare Aerazione

**Modo operat.** → **Aerazione**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **Aerazione**

- Il modo operativo speciale **Aerazione** disinserisce la zona per 30 minuti.

La funzione antigelo sarà attiva; la produzione di acqua calda ed il ricircolo resteranno attivati.

La ventilazione è attivata e opera alla velocità massima.

Il modo operativo speciale verrà disattivata automaticamente dopo 30 minuti o potrà essere interrotta anzitempo. Successivamente, l'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare nel modo operativo predefinita.

### 5.4.5 Attivare Party

**Modo operat.** → **Party**

**Menu** → **Programmazione base** → **Modo operativo** → **ZONA1** → **Party**

- Il modo operativo speciale regola la temperatura ambiente alla temperatura desiderata **Giorno**, l'acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata **ACS** e la ventilazione sullo stadio di ventilazione **Vel. aeraz. max.giorno** in base alla fascia oraria impostata. Il ricircolo è attivato.

Il modo operativo speciale verrà disattivata automaticamente dopo 6 ore o potrà essere interrotta anzitempo. Successivamente, l'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare nel modo operativo predefinita.

### 5.4.6 Attivare Carica singola bollitore

**Modo operat.** → **Carica singola bollitore**

- Il modo operativo speciale **Carica singola bollitore** scalda l'acqua nel bollitore per acqua calda sanitaria fino alla temperatura desiderata impostata **ACS**.

La modalità speciale è attiva per 1 ora a meno che non sia interrotta prima. Successivamente l'impianto di riscaldamento riprende a lavorare nel modo operativo preimpostata.

### 5.4.7 Attivare Sistema SPENTO attivo

**Modo operat.** → **Sistema SPENTO attivo**

- Il modo operativo speciale **Sistema SPENTO attivo** disinserisce la funzione di riscaldamento, il circuito dell'acqua calda, il ricircolo ed il raffrescamento. La funzione antigelo è attivata.

La ventilazione è attivata ed opera alla velocità minima.

Il modo operativo speciale si disattiva se la si interrompe. Dopo di ciò, l'impianto di riscaldamento tornerà a funzionare nel modo operativo predefinita.

## 6 Soluzione dei problemi

### 5.5 Messaggi

#### 5.5.1 Messaggio di manutenzione

Messaggi di manutenzione (→ Appendice C)

Se occorre un intervento di manutenzione, la centralina dell'impianto visualizzerà un messaggio di manutenzione sul display.

Per evitare guasti o danni all'impianto di riscaldamento, osservare il messaggio di manutenzione:

- ▶ Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio visualizzato.
- ▶ Eseguire solo le istruzioni per la manutenzione descritte nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio visualizzato.
- ▶ Per tutte le altre istruzioni per la manutenzione informare il tecnico qualificato.

#### 5.5.2 Messaggio di errore

Segnalazioni di guasto (→ Appendice B)

Sul display della centralina dell'impianto appare un messaggio d'errore con il codice d'errore (ad es. F.33) ed il generatore termico interessato.

- ▶ Premere il tasto di selezione **Reset**.
  - Sul display compare **Reset generatore termico?**.
- ▶ Premere il tasto di selezione **OK**.
  - Per breve tempo sul display compare **Viene eseguito il Reset del generatore termico**.
- ▶ Se l'errore persiste, informare il tecnico qualificato.

Se si desidera vedere nuovamente l'indicazione di base nel display, premere il tasto sinistro **Indietro**.

Si possono leggere i messaggi di errore attuali in **Menu** → **Informazioni** → **Stato sistema** → **Stato di errore**. In presenza di un messaggio di errore per l'impianto di riscaldamento, il livello di impostazione indica il valore **EI. errori**. Il tasto di selezione destro ha la funzione **Visualizza**.

## 6 Soluzione dei problemi

Panoramica dei messaggi di anomalia (→ Appendice B)

### 6.1 Esecuzione della regolazione in caso di avaria della pompa di calore

Se sul display compare il messaggio di errore **Funzionamento limitato / Protezione comfort disabil.**, significa che la pompa di calore è in avaria e la centralina dell'impianto va in funzionamento di emergenza. Il riscaldatore aggiuntivo alimenta ora l'impianto di riscaldamento con energia termica. All'installazione, il tecnico qualificato ha ridotto la temperatura per il funzionamento di emergenza. Si avvertirà che l'acqua calda e il riscaldamento non diventano molto caldi.

Fino all'arrivo del tecnico qualificato, si possono selezionare le seguenti impostazioni tramite manopola:

**disabil.:** la centralina dell'impianto è in funzionamento di emergenza, riscaldamento e acqua calda sono solo moderatamente caldi

**Riscaldare:** l'apparecchio di riscaldamento supplementare espleta il modo riscaldamento, il riscaldamento è caldo, l'acqua calda è fredda

**ACS:** l'apparecchio di riscaldamento supplementare espleta il funzionamento con acqua calda, l'acqua calda sanitaria si riscalda, il riscaldamento è freddo.

**ACS + risc.:** l'apparecchio di riscaldamento supplementare espleta il modo riscaldamento e funzionamento con acqua calda, il riscaldamento e l'acqua calda si riscaldano.

L'apparecchio di riscaldamento supplementare non è efficiente quanto la pompa di calore, quindi la produzione di calore esclusivamente con l'apparecchio di riscaldamento supplementare è più costosa.

Se si desiderano effettuare delle impostazioni sulla centralina, cliccare su **Indietro** e sul display compare l'indicazione di base. Dopo 5 minuti senza comando, sul display viene visualizzato di nuovo il messaggio di errore.

### 6.2 Pulizia della sonda di temperatura esterna

- ▶ Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di sapone privo di solventi. Non utilizzare spray, sostanze abrasive, detergenti, solventi o detergenti che contengano cloro.



#### Avvertenza

Il messaggio di errore scompare con tempo ritardato dopo la pulizia della cella solare, in quanto la batteria deve prima essere ricaricata.

### 6.3 Sostituire la batteria




#### Pericolo!


#### Pericolo di morte dovuto a batterie non idonee!

Sostituendo le batterie con quelle di tipo errato sussiste il pericolo di esplosione.


- ▶ Nel sostituire le batterie utilizzare quelle di tipo corretto.
- ▶ Smaltire le batterie esaurite secondo le indicazioni delle presenti istruzioni.

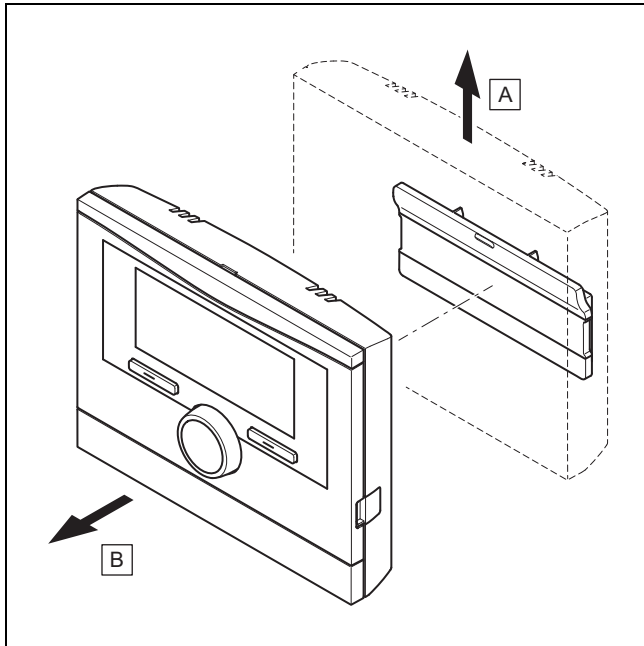

1. Rimuovere la centralina dell'impianto dal supporto dell'apparecchio come rappresentato in figura.

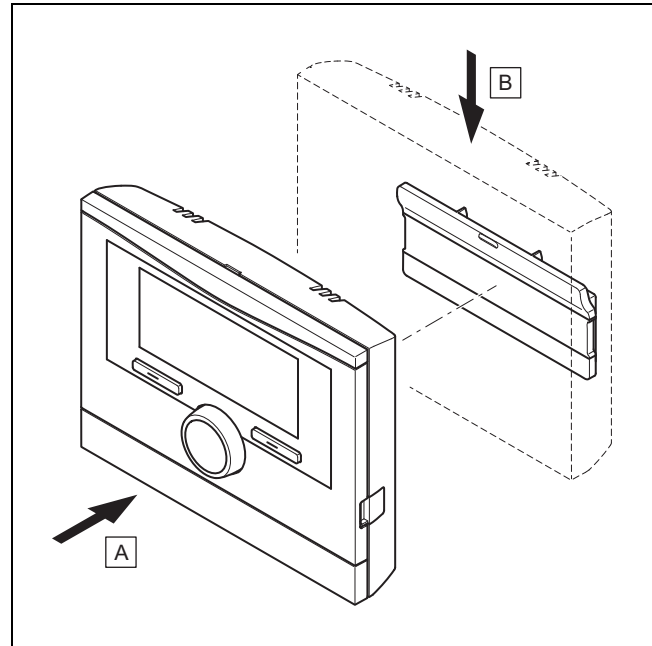

7. Inserire la centralina dell'impianto, come rappresentato in figura, sul supporto dell'apparecchio, finché non si aggancia.

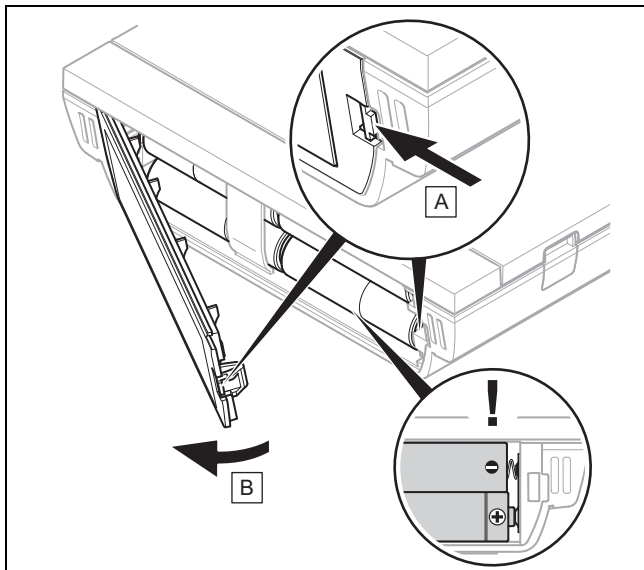

2. Aprire il vano batterie come indicato in figura.
3. Sostituire sempre tutte le batterie insieme.
  - Utilizzare esclusivamente batterie del tipo LR06
  - Non utilizzare batterie ricaricabili
  - Non combinare tipi di batterie diversi
  - Non combinare batterie nuove e usate
4. Inserire le batterie con polarità corretta.
5. Non cortocircuitare i contatti.
6. Chiudere il vano batterie.

## 7 Cura

### 7.1 Cura del prodotto

- ▶ Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di sapone privo di solventi.
- ▶ Non utilizzare spray, sostanze abrasive, detergenti, solventi o detergenti che contengano cloro.

## 8 Messa fuori servizio

### 8.1 Disattivazione del prodotto

Se è necessario sostituire o rimuovere il prodotto, l'impianto di riscaldamento deve essere messo fuori servizio.

- ▶ Far effettuare questi lavori da un tecnico qualificato.
- ▶ Prima di riporre il prodotto in previsione di un lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie.

### 8.2 Riciclaggio e smaltimento

- ▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto l'azienda che lo ha installato.



Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

- ▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- ▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per apparecchi elettrici o elettronici usati.



Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con questo simbolo, è possibile che le batterie contengano sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.

## 9 Garanzia e servizio assistenza tecnica

- In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta per batterie usate.

### 9 Garanzia e servizio assistenza tecnica

#### 9.1 Garanzia

Validità: Svizzera

La garanzia del costruttore ha valore solo se l'installazione è stata effettuata da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge. L'acquirente dell'apparecchio può avvalersi di una garanzia del costruttore alle condizioni commerciali Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai contratti di manutenzione stipulati.

I lavori coperti da garanzia vengono effettuati, di regola, unicamente dal nostro servizio di assistenza.

Validità: Italia

1. Vaillant garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento dei propri prodotti, impegnandosi a eliminare ogni difetto originario a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla presente Garanzia.
2. La presente Garanzia è offerta per l'acquisto dei prodotti nuovi e dura DUE ANNI dalla data di acquisto del prodotto da parte dell'utente finale.
3. La presente Garanzia opera esclusivamente per i prodotti Vaillant commercializzati e installati in Italia, Repubblica di San Marino, stato Città del Vaticano e viene prestata da Vaillant, i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Ufficiale denominata "Vaillant Service".
4. Per far valere i diritti di cui alla presente Garanzia convenzionale l'utente dovrà:
  - far effettuare la Prima Accensione Gratuita da un centro d'assistenza Ufficiale per i seguenti prodotti: caldaie, termoregolazione, collettori e bollitori solari, pompe di calore, unità di ventilazione meccanica controllata. All'atto della Prima Accensione il CAT provvederà a registrare sulla Cartolina di Garanzia la data di acquisto del prodotto da parte dell'utente attestata da un titolo di acquisto e dalla dichiarazione di conformità, incaricandosi di consegnarla a Vaillant Group Italia S.p.A.
  - compilare la Cartolina di Garanzia e spedirla direttamente a Vaillant Group Italia S.p.A, per i seguenti prodotti: scaldabagni e condizionatori. Per la validità della garanzia farà fede il titolo di acquisto del prodotto e la dichiarazione di conformità rilasciata da una ditta abilitata secondo le norme vigenti;
  - richiedere in caso di difetto o guasto l'intervento gratuito a domicilio sul prodotto installato contattando il Centro di Assistenza Ufficiale.
5. La Prima Accensione Gratuita del prodotto non costituisce in nessun caso il collaudo dell'impianto e neppure sostituisce altre operazioni di installazione, verifica, controllo e manutenzione dovute e svolte sull'impianto da soggetti abilitati a norma di Legge, le quali, anche se richieste in occasione della Prima Accensione Gratuita, dovranno essere concordate e prestate separatamente dalla presente Garanzia. A titolo indicativo e non esaustivo, per esempio: riempimento circuito riscaldamento, circuito solare, circuito frigorifero, circuito soluzione salina, analisi di combustione, prova tenuta tubazione gas, prova di tiraggio della canna fumaria, etc.
6. Vaillant si riserva di valutare e di offrire un rimedio di riparazione, o di sostituzione, tecnicamente idoneo a risolvere gli eventuali difetti del prodotto. In ogni caso la riparazione o la sostituzione di pezzi del prodotto, o se necessario l'eventuale sostituzione del prodotto durante il periodo coperto dalla presente Garanzia, non comportano un prolungamento del periodo di Garanzia.
7. Sono esclusi dalla presente Garanzia altri prodotti presenti nell'impianto, non inseriti in questa garanzia, e tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:
  - manomissione o errata regolazione del prodotto da parte dell'utente o di terzi al di fuori della Rete di Assistenza Tecnica Vaillant Service,
  - condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze, precauzioni, raccomandazioni fornite da Vaillant a corredo del prodotto e degli obblighi di manutenzione imposti dalla legislazione vigente;
  - condizioni di utilizzo e manutenzioni errate del prodotto e/o dell'impianto, tenuto conto di quanto indicato nelle istruzioni, avvertenze, precauzioni, raccomandazioni,
  - utilizzo di parti di ricambio non originali Vaillant,
  - fenomeni non imputabili al prodotto quali errato dimensionamento, blocchi o malfunzionamenti delle pompe e/o intasamenti dovuti a sporcizia in genere presente nei circuiti (es. di riscaldamento, sanitario, frigorifero ecc.),
  - difettosità dell'impianto, errori di installazione o non conformità dell'impianto rispetto alle istruzioni (avvertenze, precauzioni, raccomandazioni) e alle leggi e ai regolamenti e alle norme tecniche applicabili (es. errata regolazione, alimentazione del prodotto con gas o tensione impropria, utilizzo al di fuori del campo di omologazione del prodotto, mancanza del collegamento delle valvole di sicurezza alla rete fognaria ecc.),
  - comportamenti colposi o dolosi imputabili a soggetti terzi rispetto a Vaillant, nelle fasi di trasporto, movimentazione, stoccaggio, montaggio, installazione e regolazione del prodotto,
  - eventi di forza maggiore (es. fulmini, inondazioni, terremoti, gelo ecc.), scioperi, manifestazioni o atti vandalici.
    - Sono, inoltre, esclusi:
  - i materiali e le parti di consumo, quali guarnizioni e filtri, se non quando sia provato il vizio di fabbricazione,
  - le spese necessarie per la riparazione di prodotti installati in ambienti e/o posizioni difficilmente raggiungibili dal Centro Assistenza Ufficiale senza l'ausilio di attrezzature particolari (a titolo di puro esempio: ponteggi, scale, carrelli elevatori, smontaggio di arredi, es. pensili della cucina),
  - la fornitura e l'acquisto di combustibile, energia elettrica, acqua potabile, ecc.
  - Ogni eventuale intervento di assistenza tecnica richiesto per eliminare difetti o guasti imputabili a una delle cause di esclusione di cui sopra potrà essere concordato separatamente dalla

presente Garanzia, e tutti i costi e gli oneri relativi saranno a carico dell'utente.

8. La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti dell'utente rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva 99/44/CEE per le garanzie legali di vendita e dal relativo Decreto di recepimento in Italia (D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo).
9. Le presenti condizioni di Garanzia sono le uniche offerte dalla Vaillant all'utente e non possono essere sostituite o modificate da altre dichiarazioni o promesse da chiunque fornite. Solo Vaillant Group Italia potrà integrare le condizioni di garanzia per alcuni prodotti (le dichiarazioni saranno eventualmente consultabili sul sito internet [www.vaillant.it](http://www.vaillant.it)).

## 9.2 Servizio assistenza tecnica

**Validità:** Svizzera

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)  
Riedstrasse 12  
CH-8953 Dietikon  
**Schweiz, Svizzera, Suisse**

Kundendienst: 044 74429-29

Techn. Vertriebssupport: 044 74429-19

**Validità:** Svizzera

Vaillant Sàrl  
Rte du Bugnon 43  
CH-1752 Villars-sur-Glâne  
**Schweiz, Svizzera, Suisse**

Service après-vente tél.: 026 40972-17

Service après-vente fax: 026 40972-19

**Validità:** Italia

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito [www.vaillant.it](http://www.vaillant.it)

## 10 Dati tecnici

### 10.1 Dati del prodotto ai sensi della disposizione UE n° 811/2013, 812/2013

Negli apparecchi con centraline integrate e azionate in base alle condizioni atmosferiche, l'efficienza del riscaldamento dei locali legata alla stagione comprende, oltre alla funzione termostato attivabile, anche il fattore di correzione della classe tecnologica VI. In caso di disattivazione di questa funzione è possibile che si verifichi uno scostamento dell'efficienza del riscaldamento locali legata alla stagione.

<b>Classe del regolatore della temperatura</b>	VI
<b>Contributo all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente <math>\eta_s</math></b>	4,0 %

## Appendice

### Appendice

#### A Panoramica delle funzioni di comando e visualizzazione



##### Avvertenza

Le funzioni e modalità operative indicate non sono disponibili per tutte le configurazioni impianto.

##### A.1 Modalità operative

Modo operativo	Impostazione	Regolazione di fabbrica
Modo operativo		
Riscaldamento	spento, Auto, Giorno, Notte	Auto
Raffreddamento	spento, Auto, Giorno	Auto
Aerazione	Auto, Giorno, Notte	Auto
ACS	spento, Auto, Giorno	Auto
Modo operativo speciale		
Raffreddam. manuale	attivo	–
1 giorno in casa	attivo	–
1 giorno fuori casa	attivo	–
Aerazione	attivo	–
Party	attivo	–
Carica singola bollitore	attivo	–
Sistema SPENTO attivo	attivo	–

##### A.2 Livello utilizzatore

La descrizione delle funzioni per **ZONA1** vale come esempio per tutte le zone disponibili.

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Informazioni → Stato sistema →					
Sistema ----					
Stato di errore	Valore corrente			Ness. err., El. errori	
Green IQ				off, on	on
Pressione acqua	Valore corrente		bar		
Stato di sistema	Valore corrente			Standby, Riscald., Raffredd., ACS	
Brucciatore	Valore corrente			acceso, spento	
Temp. collettore	Valore corrente		°C		
Resa solare	Valore corrente		kWh		
Reset resa solare				Sì, No	No
Resa ambientale	Valore corrente		kWh		
Umidità aria attuale	Valore corrente		%		
Punto rugiada attuale	Valore corrente		°C		
triVAI	Valore corrente				
Stato batteria	Valore corrente			critico, OK	
Potenza di ricezione	Valore corrente			1	
ZONA1 ----					
Temp riscald. giorno	5	30	°C	0,5	20
Temp raffredd. giorno	15	30	°C	0,5	24
Temp riscald. notte	5	30	°C	0,5	15
Temp. ambiente	Valore corrente		°C		
Aerazione ----					



Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Sens. qualità aria 1	Valore corrente		ppm		
Sens. qualità aria 2	Valore corrente		ppm		
Umidità aria	Valore corrente		%rel		
<b>Informazioni → Consumo → Mese in corso →</b>					
<b>Riscaldamento ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato del mese in corso		kWh		
Combustibile	Valore accumulato del mese in corso		kWh		
<b>ACS ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato del mese in corso		kWh		
Combustibile	Valore accumulato del mese in corso		kWh		
<b>Informazioni → Consumo → Mese precedente →</b>					
<b>Riscaldamento ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato del mese precedente		kWh		
Combustibile	Valore accumulato del mese precedente		kWh		
<b>ACS ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
Combustibile	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
<b>Informazioni → Consumo → Storico →</b>					
<b>Riscaldamento ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
Combustibile	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
<b>ACS ----</b>					
Energia elettrica	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
Combustibile	Valore accumulato dalla messa in servizio		kWh		
<b>Informazioni → Rendimento solare →</b>					
Diagramma a barre	Confronto anno precedente-anno attuale		kWh/mese		
<b>Informazioni → Rendimento ambientale →</b>					
Diagramma a barre	Confronto anno precedente-anno attuale		kWh/mese		
<b>Informazioni → Consumo di energia elettrica →</b>					
Diagramma a barre	Confronto anno precedente-anno attuale		kWh/mese		
<b>Informazioni → Consumo di combustibile →</b>					

## Appendice

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Diagramma a barre	Confronto anno precedente-anno attuale		kWh/mese		
<b>Informazioni → Recupero calore →</b>					
Diagramma a barre	Confronto anno precedente-anno attuale		kWh/mese		
<b>Informazioni → Contatti →</b>					
Azienda Telefono	Valori attuali				
<b>Informazioni → Matricola</b>					
Numero del prodotto	Valore permanente				
<b>Temp. desiderate → ZONA1 →</b>					
Temp riscald. giorno	5	30	°C	0,5	20
Temp raffredd. giorno	15	30	°C	0,5	24
Temp riscald. notte	5	30	°C	0,5	15
<b>Temp. desiderate → Circuito ACS →</b>					
ACS	35	70	°C	1	60
<b>Velocità aerazione →</b>					
Vel. aeraz. max.giorno	in funzione dell'unità di ventilazione			1	in funzione dell'unità di ventilazione
Vel. aeraz. max. notte	in funzione dell'unità di ventilazione			1	in funzione dell'unità di ventilazione
<b>Fasce orarie → ZONA1 (Riscaldamento) →</b>					
<b>Fasce orarie → ZONA1: Raffreddamento →</b>					
<b>Fasce orarie → Ricircolo →</b>					
<b>Fasce orarie → Aerazione →</b>					
Singoli giorni e blocchi				<b>Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Domenica</b>	Lun - Ven: 06:00-22:00 Sa: 07:30-23:30 Dom: 07:30-22:00
Intervallo 1: Start - Fine	00:00	24:00	h:min	00:10	
Intervallo 2: Start - Fine					
Intervallo 3: Start - Fine					
<b>Fasce orarie → Circuito ACS →</b>					
Singoli giorni e blocchi				<b>Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Domenica</b>	Lun - Ven: 05:30-22:00 Sa: 07:00-23:30 Dom: 07:00-22:00
Intervallo 1: Start - Fine	00:00	24:00	h:min	00:10	
Intervallo 2: Start - Fine					
Intervallo 3: Start - Fine					
<b>Fasce orarie → Funzionamento silenzioso →</b>					

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Singoli giorni e blocchi				<b>Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Domenica</b>	Da lun. a dom.: 00:00-00:00
<b>Intervallo 1: Start - Fine</b> <b>Intervallo 2: Start - Fine</b> <b>Intervallo 3: Start - Fine</b>	00:00	24:00	h:min	00:10	
<b>Fasce orarie → Tariffa alta →</b>					
Singoli giorni e blocchi				<b>Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì - Venerdì, Sabato - Domenica, Lunedì - Domenica</b>	Lu - Do: 11:00-13:00
<b>Intervallo 1: Start - Fine</b> <b>Intervallo 2: Start - Fine</b> <b>Intervallo 3: Start - Fine</b>	00:00	24:00	h:min	00:10	
<b>Programmazione giorni fuori casa →</b>					
<b>Inizio</b>	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14
<b>Fine</b>	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14
<b>Temperatura</b>	5	30	°C	1	15
<b>Programmazione giorni in casa →</b>					
<b>Inizio</b>	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14
<b>Fine</b>	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.14
<b>Programmazione base → Lingua →</b>					
				Lingua selezionabile	<b>Italiano</b>
<b>Programmazione base → Data / Ora →</b>					
<b>Data</b>	01.01.01	31.12.99	gg.mm.aa	Giorno.mese.anno	01.01.15
<b>Ora</b>	00:00	23:59	h:min	00:10	08:00
<b>Estate</b>				<b>manuale, Auto</b>	<b>manuale</b>
<b>Programmazione base → Display →</b>					
<b>Contrasto display</b>	1	15		1	9
<b>Blocco tastiera</b>				<b>spento, acceso</b>	<b>spento</b>
<b>Display preferito</b>				<b>Riscaldam., Raffredd., Aera-zione</b>	<b>Riscaldam.</b>
<b>Programmazione base → Costi →</b>					
<b>Tariffa risc. aggiunt.</b>	1	999		1	12
<b>Tariffa elettr. bassa</b>	1	999		1	16
<b>Tariffa elettrica alta</b>	1	999		1	20
<b>Programmazione base → Offset →</b>					
<b>Temp. ambiente</b>	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
<b>Temp. esterna</b>	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
<b>Programmazione base → Modo operativo → ZONA1 →</b>					

## Appendice

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento, selezione	Regolazione di fabbrica
	min.	max.			
Riscaldamento				spento, Auto, Giorno, Notte	Auto
Raffreddamento				spento, Auto, Giorno	Auto
1 giorno in casa				Attivo, Non attivo	Non attivo
1 giorno fuori casa				Attivo, Non attivo	Non attivo
Aerazione				Attivo, Non attivo	Non attivo
Party				Attivo, Non attivo	Non attivo
Programmazione base → Inserire nome zone →					
ZONA1	1	10	Lettera, cifra	A - Z, 0 - 9, spazio	ZONA1
Programmazione base → Aerazione →					
Recupero calore				Auto, Attivare, spento	Auto
Programmazione base → Max. umidità ambiente →					
Max. umid. ambiente	30	70	%rel	1	40
Programmazione base → Impostazione di fabbrica →					
Programmi orari				Sì, No	No
Tutto				Sì, No	No
Menu installatore →					
Inserire il codice	000	999		1	000

## B Soluzione dei problemi


Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Il display rimane scuro	Le batterie sono scariche	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sostituire tutte le batterie. (→ Pagina 20)</li> <li>Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
La rotazione della manopola non causa alcuna reazione della visualizzazione	Errore del software	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere tutte le batterie.</li> <li>Inserire le batterie rispettando la polarità indicata nel vano batteria.</li> <li>Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
Nessun cambiamento sul display azionando i tasti di selezione	Errore del software	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere tutte le batterie.</li> <li>Inserire le batterie rispettando la polarità indicata nel vano batteria.</li> <li>Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
Indicatore: <b>Connessione radio mancante</b>	Ricezione troppo debole	<ol style="list-style-type: none"> <li>Andare con la centralina dell'impianto verso il radiorecettore e vedere se la ricezione aumenta.</li> <li>Se la ricezione supera il valore 4, fate montare la centralina dell'impianto nella nuova posizione dal tecnico qualificato.</li> <li>Se la ricezione subito vicino al radiorecettore non supera il valore 4, spegnere l'interruttore di rete su tutti i generatori di calore per circa 1 minuto, quindi riaccenderli.</li> <li>Se il problema persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
Indicatore: <b>Blocco tastiera attivo Per sbloccare premere OK per 3 secondi</b> , non è possibile modificare le impostazioni né i valori	Blocco tastiera attivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per modificare i valori, seguire le istruzioni sul display.</li> <li>Leggere anche la funzione <b>Blocco tastiera</b> attivazione (→ Pagina 16).</li> </ol>
Indicatore: <b>Funzionamento limitato / Protezione comfort</b> , riscaldamento insufficiente del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria	La pompa di calore non funziona	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informare il tecnico qualificato.</li> <li>Selezionare la taratura per il funzionamento di emergenza fino all'arrivo del tecnico qualificato.</li> <li>Leggere, a tal fine, a fondo la funzione Esecuzione dell'impostazione in caso di avaria della pompa di calore (→ Pagina 20).</li> </ol>

Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Indicatore: <b>Errore F. Errore generatore termico 1</b> , nel display compare, sotto F. il codice d'errore, es. F.33 ed il generatore termico interessato	Errore generatore termico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eseguire un <b>Reset</b> messaggio d'errore (→ Pagina 20).</li> <li>2. Se l'errore persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
Indicatore: <b>Cambiare batterie</b>	Le batterie sono quasi scariche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituire tutte le batterie. (→ Pagina 20)</li> <li>2. Se l'errore persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>
Indicatore: <b>Pulire sonda esterna</b>	La batteria della sonda di temperatura esterna è vuota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulizia della sonda di temperatura esterna (→ Pagina 20).</li> <li>2. Se l'errore persiste, informare il tecnico qualificato.</li> </ol>

## C Messaggi di manutenzione

Il messaggio di manutenzione **Manutenzione pompa di calore 1** è un esempio di messaggio delle pompe di calore da 1 a 6.

Il messaggio di manutenzione **Manutenzione generatore termico 1** è un esempio di messaggio dei generatori di calore da 1 a 6.

#	Messaggio	Descrizione	Intervento di manutenzione	Intervallo	
1	<b>Manutenzione pompa di calore 1</b>	Per la pompa di calore sono in scadenza degli interventi di manutenzione	Gli interventi di manutenzione sono riportati nelle istruzioni per l'uso della rispettiva pompa di calore	Consultare le istruzioni per l'uso della pompa di calore	
2	<b>Manutenzione generatore termico 1</b>	Per il generatore termico sono in scadenza degli interventi di manutenzione.	Gli interventi di manutenzione sono riportati nelle istruzioni per l'uso del rispettivo generatore termico	Consultare le istruzioni per l'uso del generatore termico	
3	<b>Manutenzione aeratore</b>	Per l'unità di ventilazione sono in scadenza degli interventi di manutenzione.	Gli interventi di manutenzione sono riportati nelle istruzioni per l'uso della rispettiva unità di ventilazione	Consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio di ventilazione	
4	<b>Data manutenzione Prossima manutenzione il</b>	Il tecnico qualificato ha registrato la data di quando scade la manutenzione dell'impianto di riscaldamento.	Per gli interventi di manutenzione informare il tecnico qualificato	Data inserita nella centralina dell'impianto	

# Indice analitico

## Indice analitico

<b>1</b>	
<b>1 giorno fuori casa</b> .....	19
<b>1 giorno in casa</b> .....	19
<b>A</b>	
Aerazione .....	6, 19
<b>B</b>	
<b>Blocco tastiera</b> attivare .....	16
<b>C</b>	
<b>Carica singola bollitore</b> .....	19
Codice di articolo .....	7
Consumo di combustibile .....	13
<b>Consumo di energia elettrica</b> .....	13
Consumo energetico .....	12
<b>Contatti</b> .....	13
Contatti, tecnico qualificato .....	13
<b>D</b>	
Documentazione .....	5
<b>E</b>	
Esempio, modifica del contrasto display .....	10
<b>F</b>	
Fasce orarie, tempi diversi nel blocco .....	14
Funzione antigelo .....	6
Funzione principale .....	6
Funzione softkey .....	8
<b>G</b>	
Gelo .....	3
Giorni fuori casa programmati .....	15
Giorni in casa programmati .....	15
<b>I</b>	
Impianto di riscaldamento con manager ibrido .....	6
Impianto spento .....	19
Impostazione dei costi .....	16
Impostazione del display .....	16
Impostazione del display preferito .....	16
Impostazione del modo operativo <b>Raffreddamento</b> .....	18
Impostazione del modo operativo <b>Riscaldamento</b> .....	18
Impostazione della data .....	16
Impostazione della data e dell'ora .....	16
Impostazione della modalità operativa <b>Aerazione</b> .....	18
Impostazione della tariffa elettrica alta .....	17
Impostazione della tariffa elettrica ridotta .....	17
Impostazione della tariffa per l'apparecchio di riscaldamento supplementare .....	17
Impostazione della velocità ventilazione .....	13
Impostazione dell'offset temperatura ambiente .....	17
Impostazione dell'offset temperatura esterna .....	17
Impostazione dell'ora .....	16
Impostazione dell'ora legale .....	16
Impostazione dell'ora solare .....	16
Impostazione dell'umidità .....	17
Impostazione dell'umidità ambiente .....	17
Impostazione programma <b>Aerazione</b> orario .....	15
Impostazione programma orario produzione di acqua calda sanitaria .....	15
Impostazione programma <b>Raffreddamento</b> orario .....	15
Impostazione programma <b>Riscaldamento</b> orario .....	15
Impostazione programma <b>Tariffa alta</b> orario .....	15
Indicazione di base .....	8
Informazioni nell'indicazione di base .....	8
Inserire nome zone .....	17
<b>L</b>	
Lettura del codice di articolo .....	7, 13
Lettura del consumo di combustibile .....	13
Lettura del consumo elettrico .....	13
Lettura del numero di serie .....	13
Lettura del rendimento ambientale .....	13
Lettura della matricola .....	7
Lettura della resa da recupero di calore .....	13
Lettura delle statistiche impianto solare .....	13
Lettura dello stato sistema .....	11
Livello di comando .....	7
Livello di selezione .....	7
Livello di visualizzazione .....	7
Livello impostazione .....	8
<b>M</b>	
Manager del sistema ibrido .....	6
Marcatura CE .....	7
Menu installatore .....	17
Messaggio di errore .....	20
Messaggio di manutenzione .....	20
Modalità di utilizzo .....	9
Modalità operativa impostazione della produzione di acqua calda sanitaria .....	18
Modalità operativa nell'indicazione di base .....	8
Modalità operativa speciale	
<b>1 giorno fuori casa</b> .....	19
<b>1 giorno in casa</b> .....	19
<b>Aerazione</b> .....	19
<b>Carica singola bollitore</b> .....	19
Impianto SPENTO .....	19
Modo party .....	19
Raffrescamento manuale .....	19
Modifica del contrasto display, esempio .....	10
Modo operativo speciale .....	19
Modo operativoi .....	18
Modo party .....	19
<b>N</b>	
Nomenclatura .....	5
Numero di serie .....	7
<b>P</b>	
Prevenzione di malfunzionamenti .....	7
Produzione di acqua calda .....	6, 13
Programma orari ricircolo .....	15
Programma orario .....	14
impostare rapidamente .....	14
impostazione .....	14
<b>R</b>	
Raffrescamento .....	6
Raffrescamento manuale .....	19
<b>Recupero calore</b> attivare .....	17
Regolazione del contrasto del display .....	16
Rendimento ambientale .....	13
Resa da recupero di calore .....	13
Resa energetica .....	12
Ricircolo .....	6
Ripristino della lingua .....	16
Riscaldamento .....	6
<b>S</b>	
Selezione della lingua .....	15
Sostituire la batteria .....	20
stato sistema .....	11

<b>T</b>	
Tecnico qualificato, contatti .....	13
Temperatura ambiente, impostazione dell'offset.....	17
Temperatura esterna, impostazione dell'offset .....	17
Temperatura impostata	
impostazione.....	13
Produzione di acqua calda .....	13
Zona.....	13
<b>U</b>	
Uso previsto .....	3
<b>V</b>	
Veloc. ventilazione .....	13
ventilazione .....	6
Visualizzazione, statistiche impianto solare .....	13
<b>Z</b>	
Zona .....	6, 13
Zone in indicazione di base .....	8



0020237625\_02

0020237625\_02 ■ 11.01.2018

**Fornitore**

**Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH**

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano

Tel. 02 697121 ■ Fax 02 69712500

Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 800 088766

Registro A.E.E. IT08020000003755 ■ Registro Pile IT09060P00001133

info.italia@vaillantgroup.it ■ www.vaillant.it

**Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)**

Riedstrasse 12 ■ CH-8953 Dietikon

Tel. 044 74429-29 ■ Fax 044 74429-28

Kundendienst 044 74429-29 ■ Techn. Vertriebsupport 044 74429-19

info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

**Vaillant Sàrl**

Rte du Bugnon 43 ■ CH-1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 40972-10 ■ Fax 026 40972-14

Service après-vente tél. 026 40972-17 ■ Service après-vente fax 026 40972-19

romandie@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

© Questo manuale o parti di esso sono protette dal diritto d'autore e possono essere copiati o diffusi solo dietro consenso del produttore.

Con riserva di modifiche tecniche.